



MANUAL DE INSTRUCCIONES



ASPIRADORA VERTICAL DE BATERÍA LH2175

Gracias por comprar esta Aspiradora Vertical LarryHouse.
Para garantizar que el producto funcione correctamente, lea las instrucciones antes de usarlo.

PRECAUCIÓN:

LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES Y GUÁRDELO PARA FUTURAS REFERENCIAS.

Cuando utilice aparatos eléctricos, verifique los siguientes procedimientos, que incluyen:

- Antes de utilizar el aparato, compruebe que la tensión de la red eléctrica corresponde a la indicada en la placa de características.
- El aparato debe conectarse a una toma de corriente con conexión a tierra correcta.
- Retire siempre el enchufe de la toma de corriente cuando el aparato no esté en uso y antes de limpiarlo o realizar mantenimientos.
- Nunca utilice alcoholes u otros disolventes para limpiar el aparato.
- Nunca deje el aparato desatendido cuando esté encendido.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.
- Este aparato es sólo para uso doméstico.
- No encienda el aparato si parece tener algún defecto.
- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas con capacidades físicas reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos si han recibido instrucciones adecuadas sobre su uso de forma segura y comprendan los peligros que implica.
- Las aspiradoras están destinadas únicamente al uso doméstico. Por favor, no la use para otros fines.
- Mantenga la aspiradora alejada del fuego.
- Asegúrese de instalar los filtros HEPA y el rodillo de piso cuando utilice el aspirador.
- Cuando utilice una aspiradora, tenga cuidado de no obstruir la parte de succión, de lo contrario el motor podría provocar un mal funcionamiento.
- No vierta ni derrame agua u otros líquidos en la máquina.
- Cuando utilice una batería nueva o una batería que se haya utilizado durante un período de tiempo después de almacenarla durante un período prolongado de tiempo, cargue la batería por completo.
- Cuando lo use durante períodos prolongados, asegúrese de cargar la batería al menos cada tres meses.
- Cuando esté completamente cargado y necesite limpieza o reparación, desenchufe el cable de alimentación y no tire del cable de alimentación.
- Utilice un paño seco al limpiar la aspiradora.
- Por favor, no use ni almacene la aspiradora a altas temperaturas.

DESCRIPCIÓN

1. Botón interruptor aspiradora de mano.
2. Paquete de baterías
3. Recipiente para el polvo
4. Tubo
5. Cepillo
6. Boquilla
7. Soporte

INSTALACIÓN DE COMPONENTES

Gire la manija hasta que escuche un sonido de bloqueo de "clic".

USO

Cargando la aspiradora

Cuando la potencia de la aspiradora sea baja, cárguela a tiempo; Cuando el voltaje es demasiado bajo, para proteger la batería, la aspiradora automáticamente se apagará, en este momento la aspiradora debe cargarse.




Antes de cargar, asegúrese de que el conjunto de la aspiradora de mano y el soporte estén instalados de manera correcta. Conecte el conector del cable de alimentación de carga a la toma de corriente alterna. En este momento, el indicador de carga parpadea circularmente, lo que indica que la aspiradora se está cargando.

Después de cargar aproximadamente 4 horas, cuando las tres luces indicadoras de carga estén encendidas, muestra que la batería de la aspiradora está completamente cargada; Las luces indicadoras se apagarán automáticamente tres minutos después de la carga completa; desconéctela a tiempo.

La aspiradora cuenta con una función especial de bloqueo. En el proceso de carga de la aspiradora, cuando las luces indicadoras de carga parpadean y se reciclan, la aspiradora no puede arrancar incluso si se presiona el botón del interruptor.

Cómo utilizar



Coloque el tubo de extensión en la aspiradora y el tubo en el cepillo para pisos como se muestra en las imágenes.

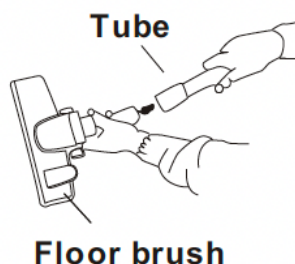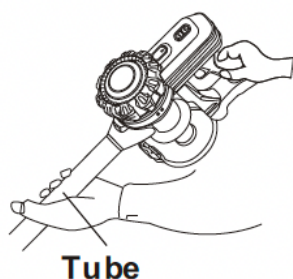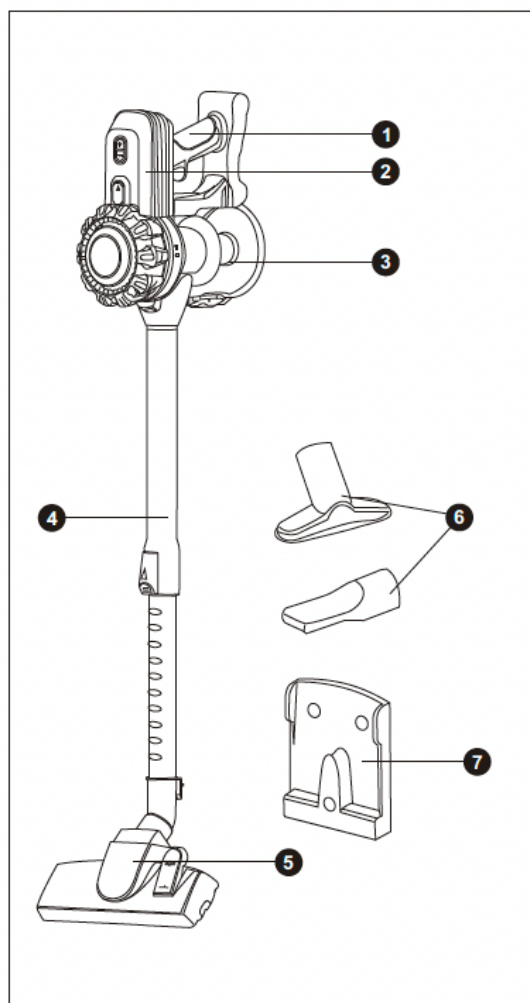

Uso de aspiradora de mano


Cuando la aspiradora de mano se usa sola, retire la aspiradora de mano, presione el botón del interruptor, puede abrir la aspiradora, luego la luz indicadora de trabajo se enciende, la luego presione el interruptor, la luz indicadora de trabajo se apagará y la aspiradora deja de funcionar.

Aviso: el botón del interruptor manual y el botón del mango son ambos micro botones, puede iniciarlos siempre que lo toque.

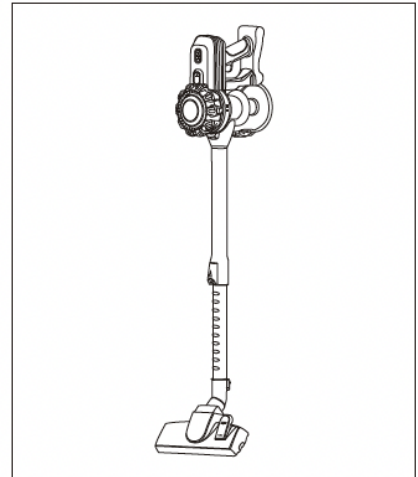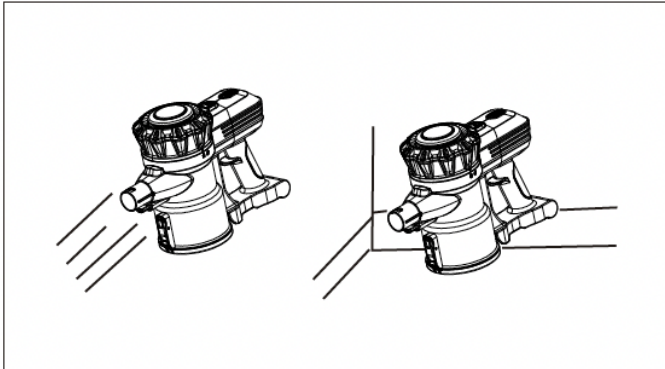

Uso de accesorios

La aspiradora puede limpiar sofás, camas y otros muebles. La succión plana se puede utilizar para limpiar esquinas, escaleras, teclados y otros espacios. La combinación de succión y cepillo para sofá puede limpiar muebles, estanterías, cortinas y otros lugares difíciles de limpiar.

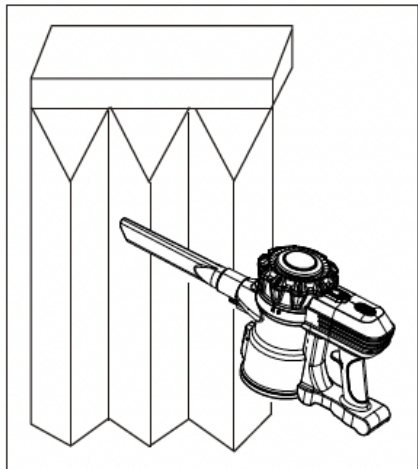



Limpiar y reemplazar piezas.

Se recomienda limpiar el recipiente para el polvo a tiempo después de cada uso. Demasiado polvo provocará que el filtro de algodón de alta eficiencia se bloquee y será necesario limpiarlo o lavarlo. Si es necesario, se puede reemplazar. El cepillo debe limpiarse a tiempo para asegurarse de que la aspiradora funcione de manera efectiva.

Limpiar el recipiente para el polvo y el sistema de filtro.

1 Presione firmemente el botón de liberación del recipiente para el polvo y gire el recipiente en la dirección que se muestra en la figura; separe el conjunto del recipiente para el polvo del cuerpo.

2 Extraiga el conjunto del filtro en la dirección de la flecha en la figura, elimine el polvo del recipiente para el polvo.

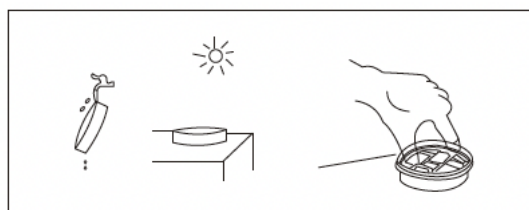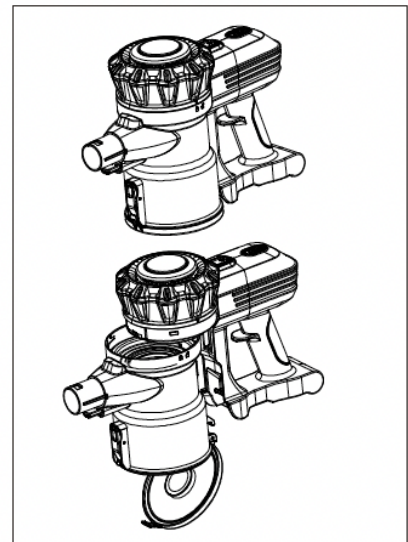

DATOS TÉCNICOS

Voltaje	22.2V
Potencia de entrada nominal	150W
Tensión nominal de entrada del cargador	220-240V
Tensión nominal de salida del cargador	31V
Especificaciones de la batería	27V 22.2V 2.200 mAh

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
El motor no enciende	La batería está apagada La aspiradora de mano no está instalada correctamente en el conjunto del cuerpo (porque el conjunto del cuerpo requiere una aspiradora de mano para proporcionar energía, si sola no puede funcionar de forma independiente)	Cargar la aspiradora Instale correctamente el conjunto del cuerpo y la aspiradora de mano.
Succión reducida	El recipiente para el polvo ha estado lleno de polvo. El HEPA está lleno de polvo. El conducto de aire del cepillo eléctrico está bloqueado o el cepillo giratorio está bloqueado. La batería esta baja.	Tira el polvo en el recipiente para el polvo. Limpiar o reemplazar el HEPA Limpiar la basura adherida al cepillo giratorio eléctrico. Cargue completamente la batería como se indica en la sección de carga.
El indicador de carga no parpadea durante la carga	La aspiradora de mano no está montada en el conjunto del cuerpo.	Ensamble correctamente la aspiradora de mano y el conjunto del cuerpo.
El tiempo de uso no es suficiente después de cargar	El tiempo de carga es insuficiente. Envejecimiento de la batería.	Cargue completamente la batería como se indica en la sección de carga. Las baterías son artículos desgastados, compre baterías nuevas en el lugar de mantenimiento designado.

NOTA

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas o sensoriales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad, los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.

“ELIMINACION DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTICULARES EN LA UNIÓN EUROPEA”

Este símbolo en el producto o en su envase indica que no debe eliminarse junto con los desperdicios generales de casa. Es responsabilidad del usuario eliminar los residuos de este tipo, depositándolos en un “punto limpio” para el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclado selectivos de los residuos de aparatos eléctricos en el momento de su eliminación contribuirán a conservar los recursos naturales y a garantizar el reciclado de estos residuos de forma que se proteja el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos para reciclado, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento en el que adquirió el producto.

Importado por: A38021770

Made in P.R.C.

Fabricado por: NHEA CO., LTD