



MANUAL DE INSTRUCCIONES

AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL LH1702




Gracias por comprar este Aire Acondicionado Portátil LarryHouse.
Para garantizar que el producto funcione correctamente, lea las instrucciones antes de usarlo.


ADVERTENCIA

- Recuerde el entorno cuando deseche el embalaje alrededor del aparato y cuando el aparato haya alcanzado su fecha de caducidad.
- El aparato debe almacenarse en un área bien ventilada donde el tamaño corresponda al área de la sala como se especifica para la operación.
- El electrodoméstico debe almacenarse para evitar daños mecánicos.
- El aparato no debe instalarse en un espacio sin ventilación.
- Mantenga las áreas de ventilación requeridas libres de obstrucciones.
- El mantenimiento debe realizarse solo según lo recomendado por el fabricante.
- Los conductos conectados a un aparato no deben contener una fuente de ignición potencial.
- Cuando el aire acondicionado portátil o el deshumidificador está encendido, el ventilador puede funcionar continuamente en condiciones normales para proporcionar el volumen de aire mínimo de 100 m³ / h incluso cuando el compresor está cerrado debido al controlador de temperatura.
- No perforar ni quemar el aparato.
- No perfora ninguno de los componentes en el circuito refrigerante.
- Tenga cuidado al guardar el aparato para evitar fallas mecánicas.
- Solo las personas autorizadas por una agencia acreditada que certifique su competencia para manejar refrigerantes de conformidad con la legislación del sector deben trabajar en el circuito de refrigerante.
- Todas las reparaciones deben realizarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
- El mantenimiento y las reparaciones que requieran la asistencia de personal cualificado deben realizarse bajo la supervisión de especialistas en el uso de refrigerantes inflamables.

PANEL DE CONTROL



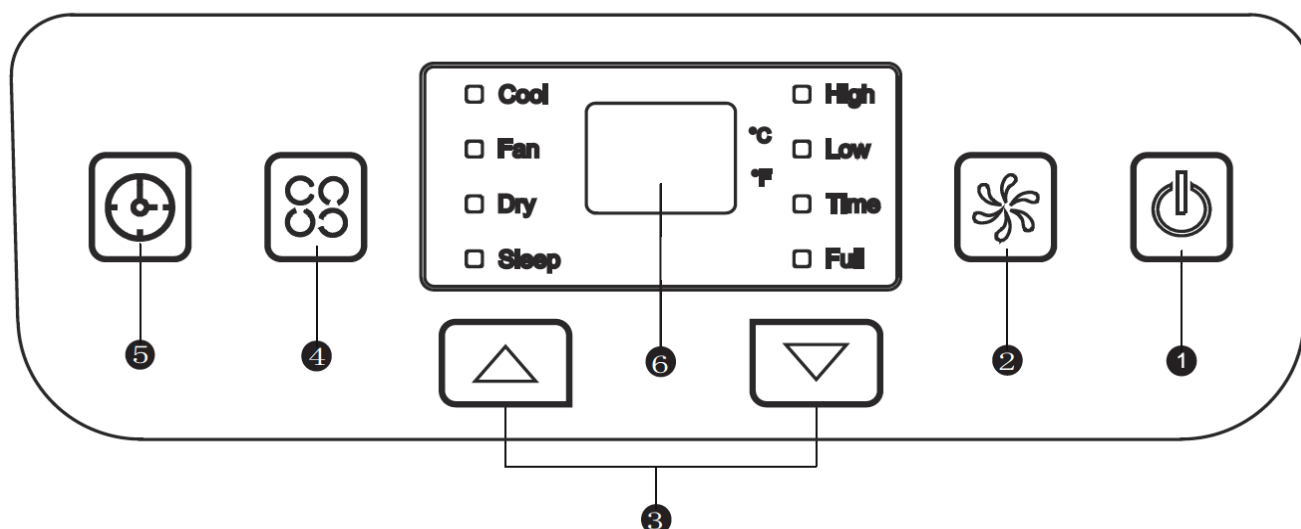


- 1. Botón de encendido.** Presione el botón para encender / apagar
 - 2. Ventilador.** Botón de velocidad del ventilador. Presione la tecla para elegir alta / baja velocidad.
 - 3. Botón ARRIBA / ABAJO** para temperatura y temporizador.
- En modo de enfriamiento, presionar las teclas podría aumentar o disminuir la temperatura de fraguado. Presionando las teclas juntas, puede cambiar entre ° C y ° F.
- 4. Modo.** Presione la tecla para elegir el modo de funcionamiento de la máquina, enfriamiento, ventilador, seco.
 - 5. Temporizador.** Presione la tecla en el modo de espera para establecer el tiempo de encendido. Presione la tecla en el modo ON para establecer el tiempo de apagado.
 - 6. Pantalla de temperatura y temporizador**
La ventana indicará temperatura y tiempo.
 - 7. Botón de temperatura.** Puede cambiar entre ° C y ° F.
 - 8. Botón Sleep.** Modo de suspensión.

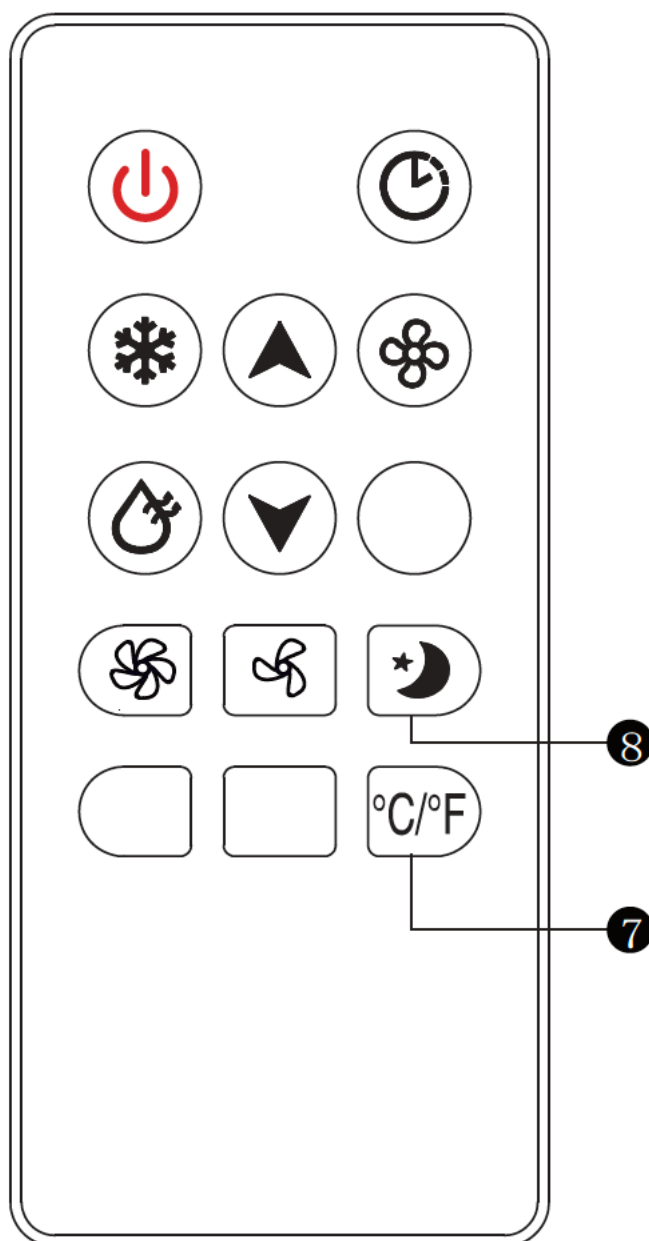


COMPONENTES

1. Asa.
2. Rejilla de entrada de aire.
3. Panel de control.
4. Ruedas.
5. Aletas dispersoras de aire.
6. Rejilla trasera de salida de aire.
7. Orificio de drenaje.
8. Rejilla de entrada de aire.
9. Conjunto de conducto de escape de aire.
10. Kit de sellado.

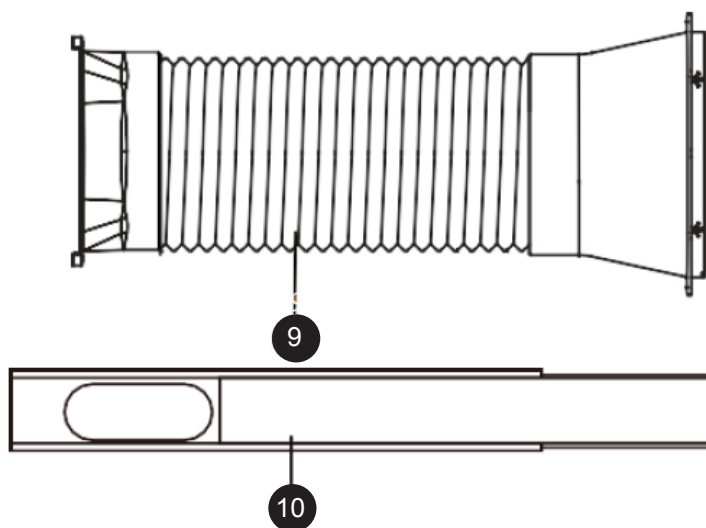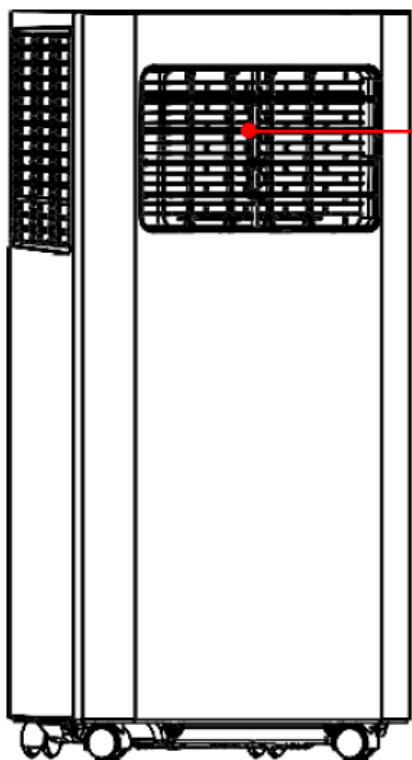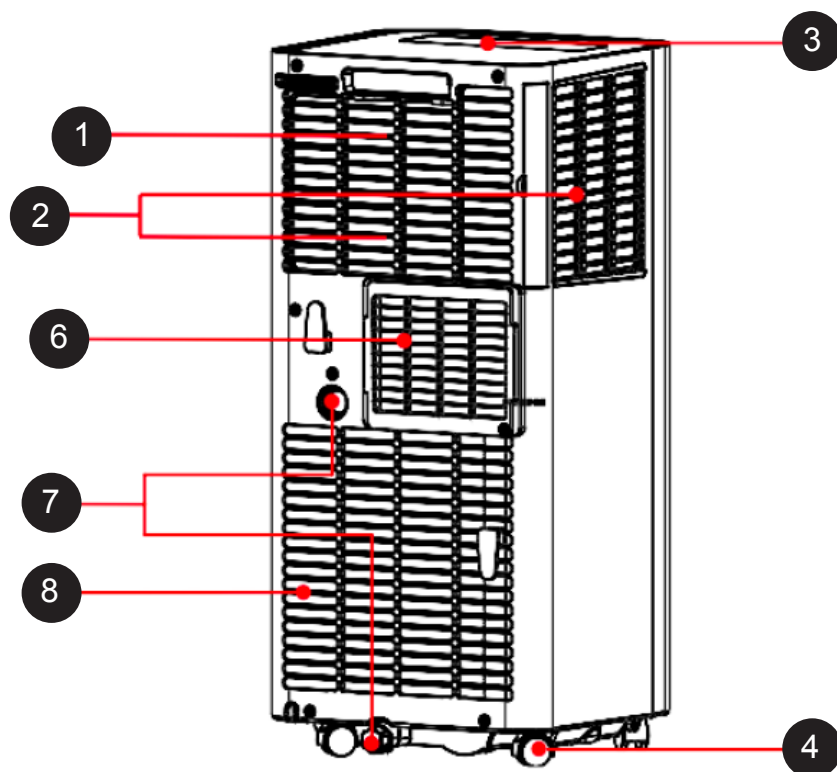


PRECAUCIÓN


Solo para uso doméstico

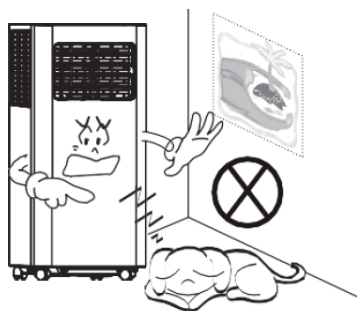


En caso de aire bloqueado, nunca apile ningún artículo alrededor de la máquina.

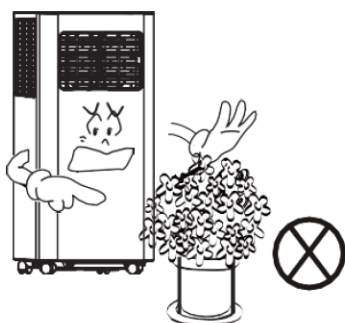


No opere la máquina con las manos mojadas o en un ambiente húmedo.

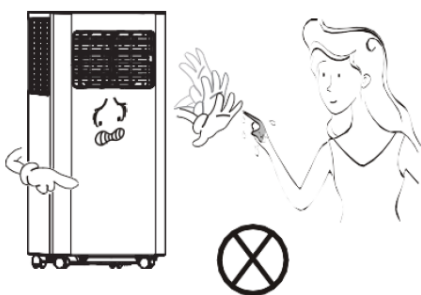


Limpe el filtro una vez cada dos semanas.

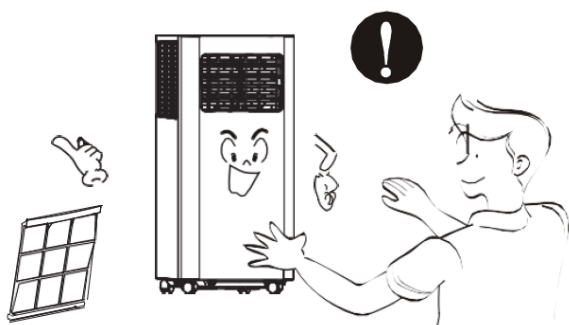


Sólo para uso en interiores.
Coloque el aire acondicionado en un ambiente seco.

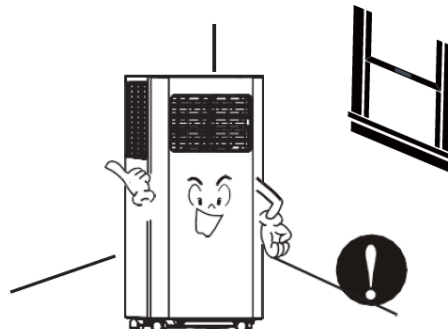


Para evitar daños, nunca coloque objetos pesados sobre la máquina.

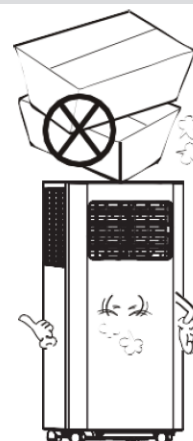


Limpe la máquina con un paño suave, nunca con cera, diluyentes o detergentes irritantes.

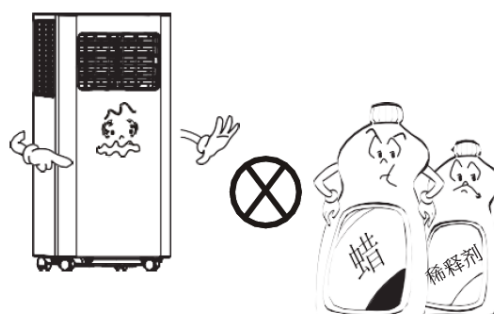


Por su salud, nunca beba agua condensada de la máquina.

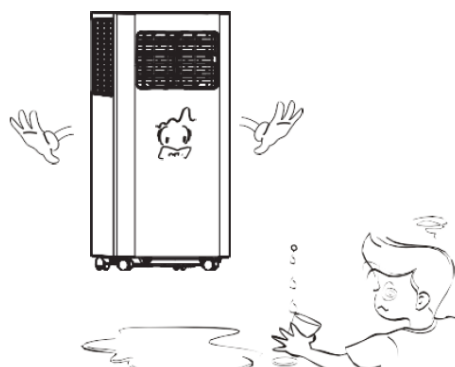

Desenchufe el cable de alimentación si la máquina no se va a usar durante mucho tiempo.

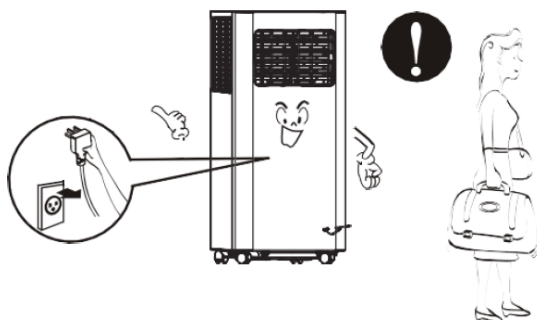


No desmonte ni intente reparar la máquina sin ayuda de personal cualificado.

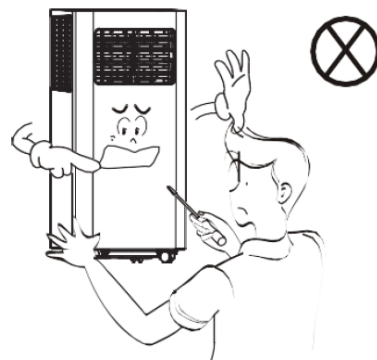


No se debe usar el cable de alimentación si está dañado. Nunca lo conecte a un enchufe flojo.




Nunca use un cable de alimentación sin licencia. Asegúrese de que el voltaje sea el correcto.

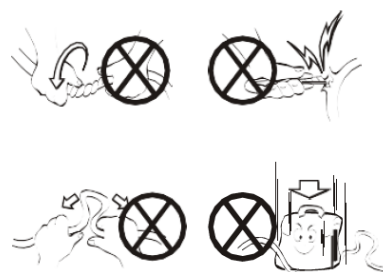

No modifique ni extienda el cable de alimentación.

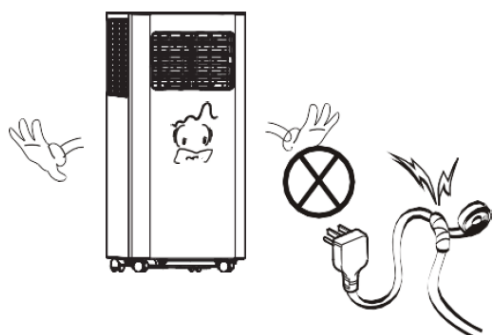

Es conveniente una toma de tierra para la máquina.

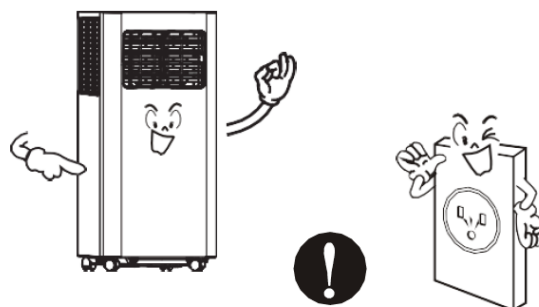


En caso de descarga eléctrica, nunca enchufe / desenchufe con las manos mojadas.




Para desenchufar, jale el extremo del enchufe en lugar de los cables.




Nunca controle el estado de encendido / apagado conectando o desenchufando directamente.

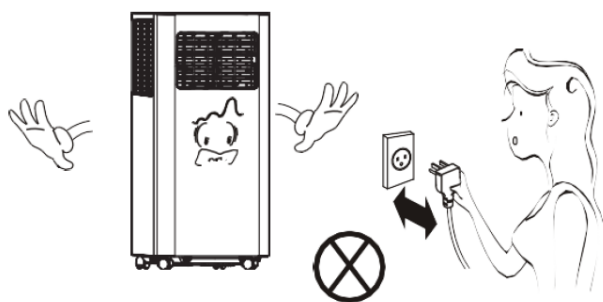


Apague la máquina antes de desenchufarla.

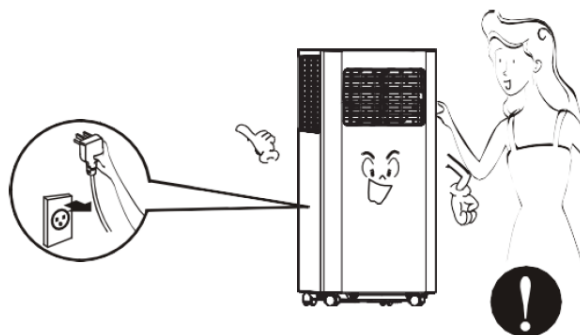


Apague la máquina antes de desenchufarla.
Si la máquina está conectada a una regleta, nunca sobrecargue ésta.

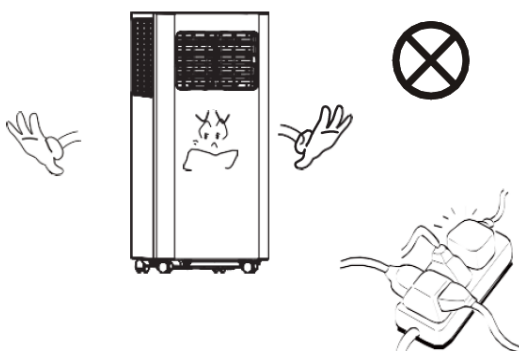


Mantenga la máquina alejada de fuentes de calor o exposición directa al sol.

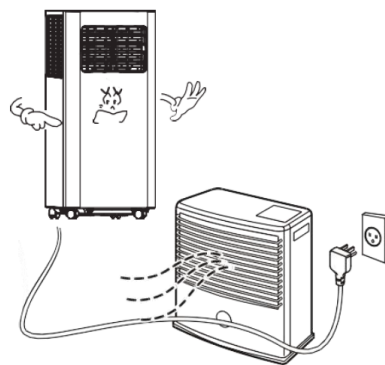


Si la máquina tiene algún ruido, olor o humo extraño, apáguela y desenchúfela inmediatamente.

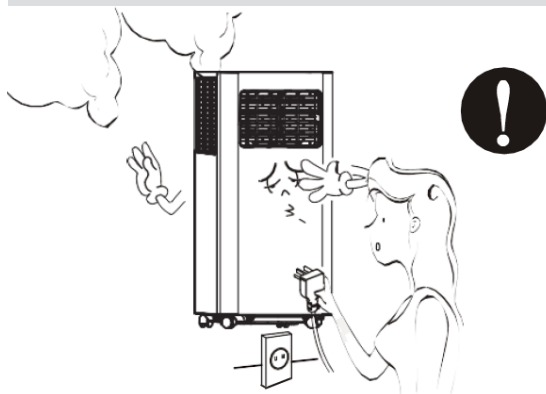

En caso de descarga eléctrica, nunca dañe el cable de alimentación colocando objetos pesados sobre él.

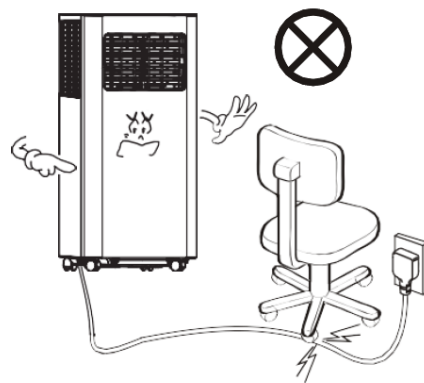

Nunca inserte los dedos ni ningún objeto en la rejilla.

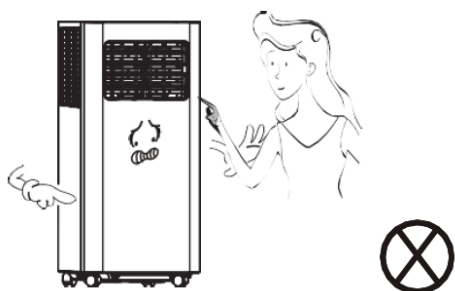


Mantenga las partes eléctricas lejos del agua.




Si entra agua, apague y desenchufe la máquina; y llame a un técnico profesional para que la revise y repare.




Apague y desenchufe antes de limpiar o reemplazar componentes.

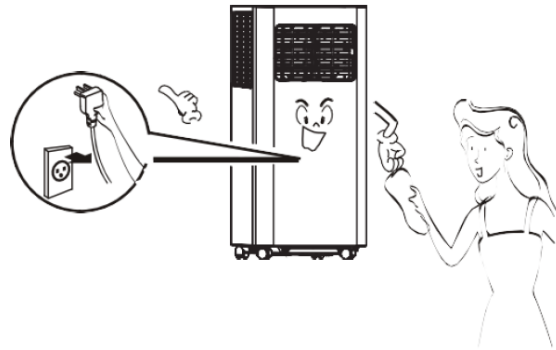


Si hay una fuga de gas, abra la ventana antes de enchufar la máquina.

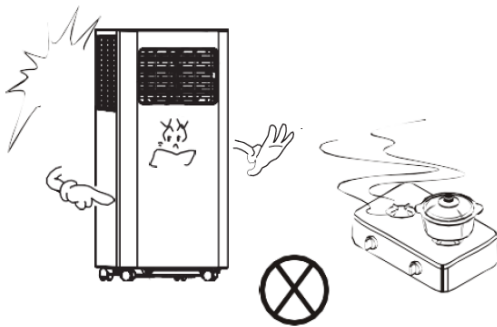


El aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y personas con capacidades físicas, sensoriales o psicológicas reducidas, si se les ha dado supervisión e instrucciones sobre el uso adecuado y los riesgos del aparato.

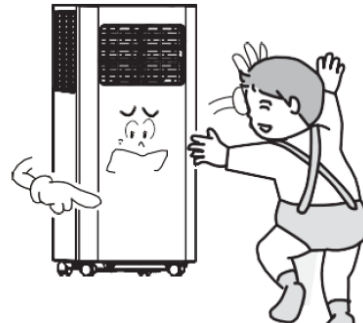


Coloque la máquina verticalmente en un terreno parejo.

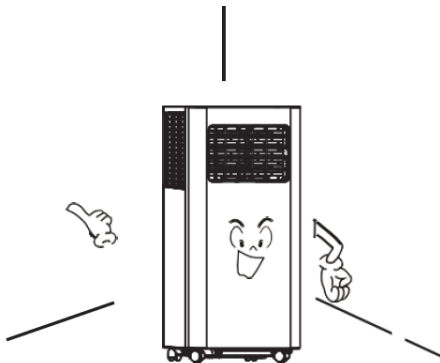

En caso de descarga eléctrica, nunca dañe el cable de alimentación colocando objetos pesados sobre él.

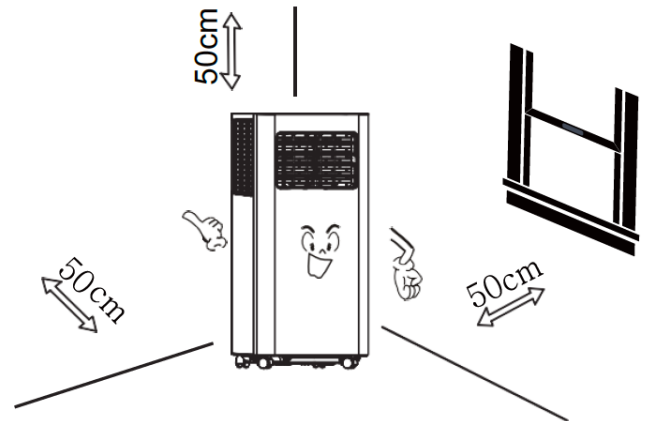

Nunca use el aparato cerca de gasolina u otros objetos inflamables.

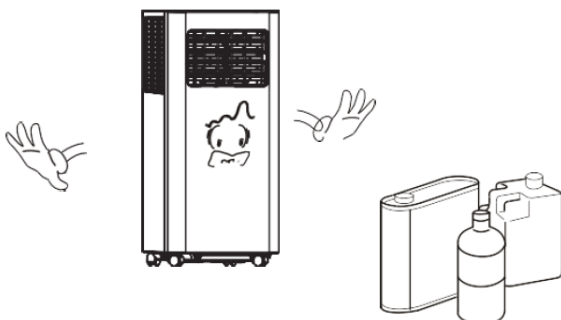

Evite rociar agentes o solventes sobre la máquina, o los plásticos pueden deformarse y las partes eléctricas pueden incluso dañarse.





FUNCIONAMIENTO

Ubicación:




Coloque la máquina en el piso, cerca de la ventana.

Para una ventilación adecuada y el mejor rendimiento de la máquina, mantenga el aparato al menos a 50 cm de los objetos cercanos.

Instalación:

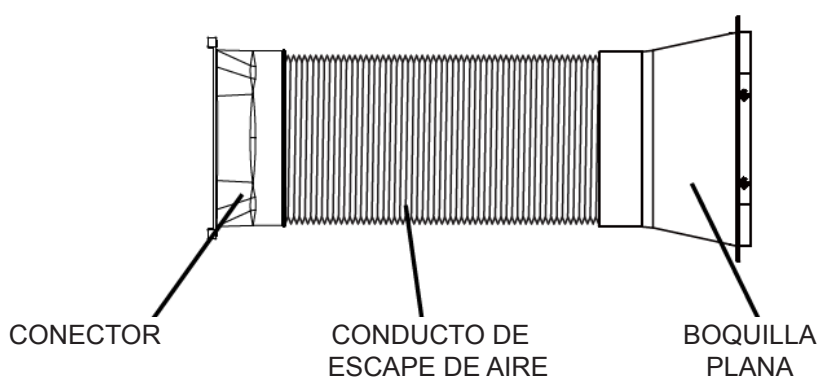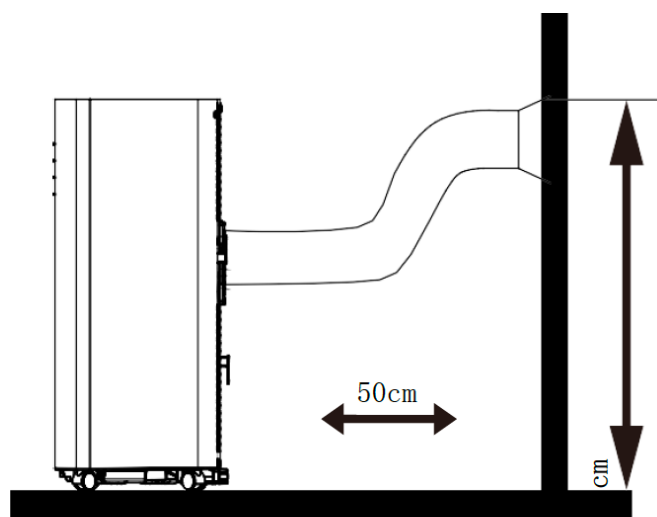

Kit opcional de sellado de ventanas

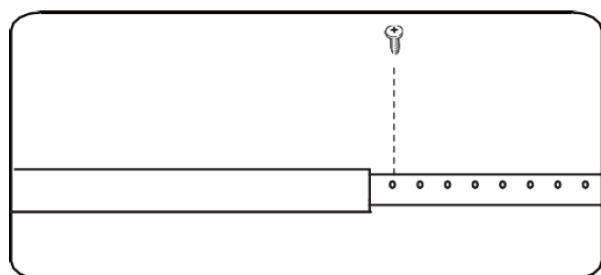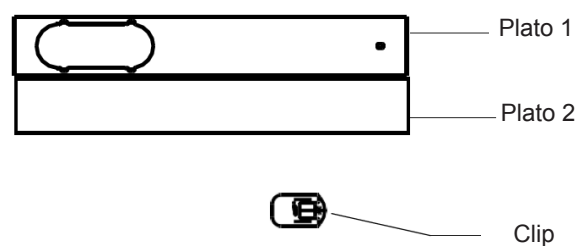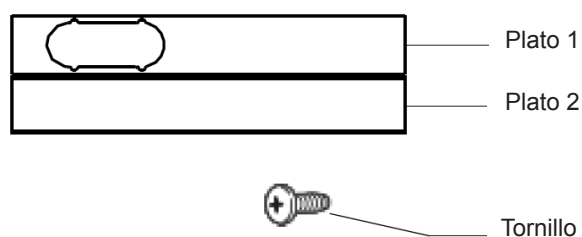

Fije el tornillo firmemente

Paso 1:

Tipo de fijación por tornillo

1. Mida el tamaño de la ventana.
2. Ajuste la longitud de la placa de acuerdo con el tamaño de ventana.
3. Fijar la placa con un tornillo.

Tipo de accesorio de clip

1. Meda el tamaño de la ventana.
2. Ajuste la longitud de la placa de acuerdo con el tamaño de la ventana.
3. Bloquee la placa

Paso 2:






Fijar la placa a la ventana.

Paso 3:

Gire el conjunto del tubo de escape (extremo del accesorio de escape) en la salida del panel posterior (en sentido antihorario).

Paso 4:

Inserte el conjunto del tubo de escape (extremo del puerto de escape) en el panel de sellado de la ventana, luego ensamble y atornille.

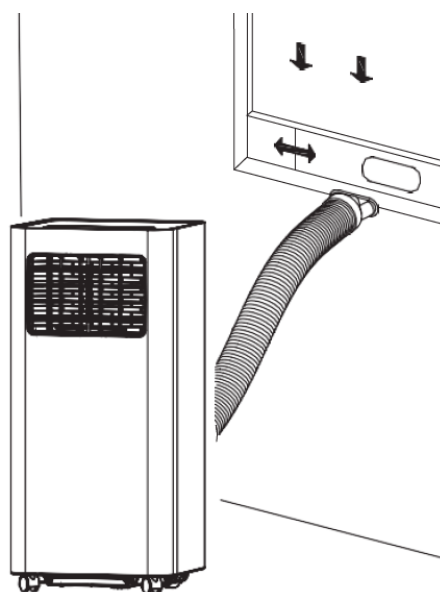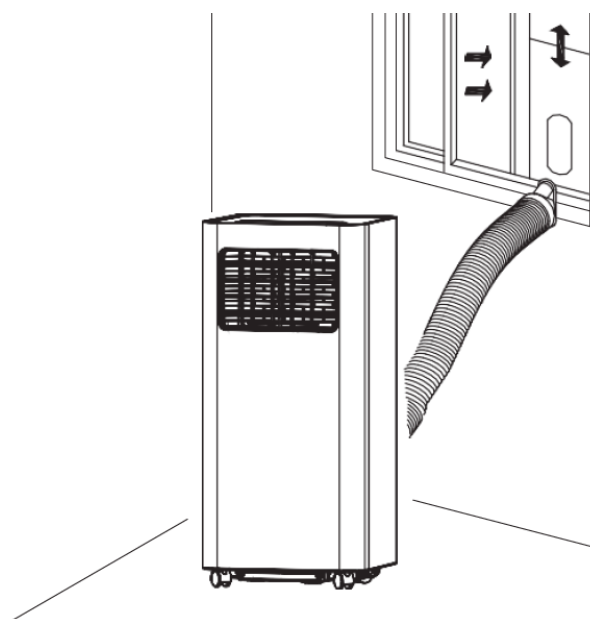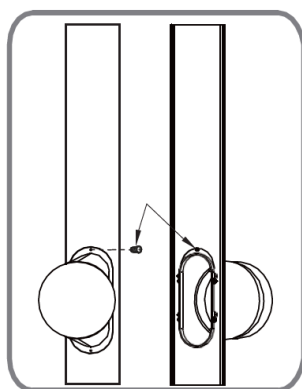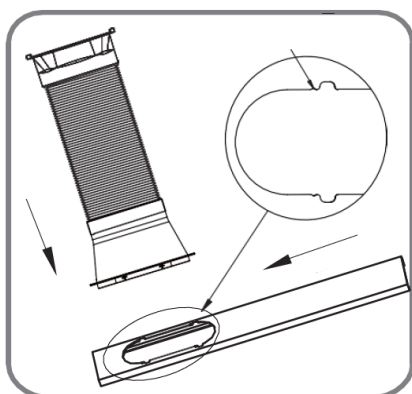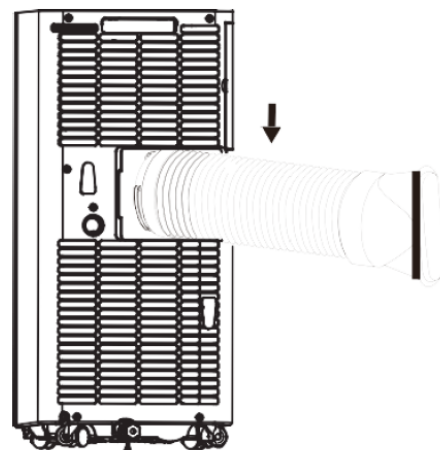


Instalación incorrecta

Es importante mantener el conducto de escape liso. La instalación incorrecta afectará el trabajo de la máquina. Evite que el conducto de escape se doble bruscamente. Asegúrese de que el aire pueda fluir suavemente en el conducto.

Advertencia

El conducto de escape está diseñado especialmente para este modelo. No lo reemplace ni lo alargue; de lo contrario resultará en una falla.

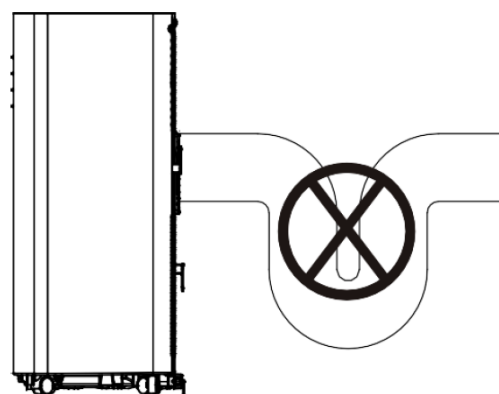


Aviso:

El conducto de escape de aire puede estirarse hasta 1500 mm. Para evitar doblarse, estíralo como lo más corto posible.

MANDO A DISTANCIA

Instale la batería correctamente antes de usar el mando.

1. Deslice para abrir la tapa de la batería en la parte posterior.
2. Inserte dos pilas AAA (DC1.5V).
3. Coloque las pilas en su lugar.

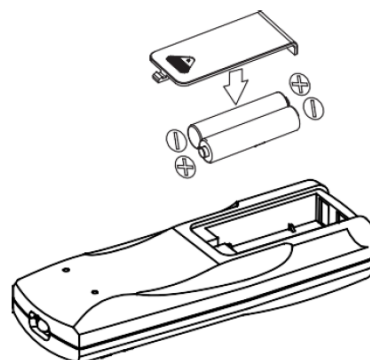

Advertencia:

1. Solo se permiten pilas AAA DC de 1.5V, nunca use baterías recargables u otros tipos de pilas.
2. Reemplace ambas pilas; nunca mezcle una pila nueva con una vieja.
3. Retire las pilas si el aparato no se va a utilizar durante mucho tiempo.


OPERACIÓN

Modo frío.

- El ajuste de temperatura en este modo es de 16 °C a 30 °C.
- Presione el botón de velocidad del ventilador para elegir entre baja / alta velocidad del ventilador.

Modo de ventilador.

- Presione el botón de velocidad del ventilador para elegir entre baja / alta velocidad del ventilador.
- La temperatura no se puede establecer en este modo.

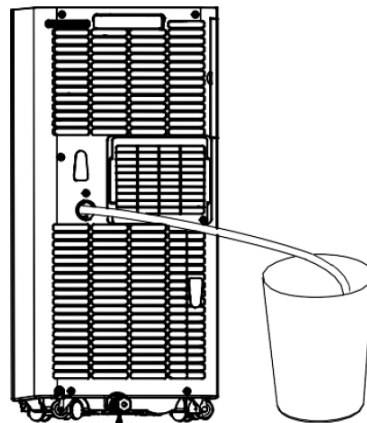

Modo seco.

- Retire el tapón de agua (vea a la derecha), inserte un extremo de la tubería de la manguera de drenaje, y el otro extremo al tanque de agua o canal de agua.
- Si la temperatura ambiente ≥ 17 °C o 62 °F el compresor arranca y siga la secuencia siguiente: si la temperatura ambiente ≤ 15 °C o 59 °F el compresor se detiene cuando alcanza ≥ 17 °C.
- El ventilador funciona con una velocidad baja fija.

(Notas: En modo seco, desmonte el conducto de escape de aire, o el rendimiento se verá afectado y la alarma de agua llena "FL" sonará).

MANTENIMIENTO

Advertencia: en caso de descarga eléctrica, apague y desenchufe antes de la reparación o mantenimiento.

Limpeza.

1. Desenchufe antes de limpiar.
2. Limpiar con un paño suave y medio húmedo. En caso de daños a el aparato, nunca use productos químicos, alcohol o gasolina.
3. Nunca permita que salpique agua al aparato.

El filtro debe limpiarse una vez cada dos semanas. Si la calidad del aire interior es pobre, tiene que lavarse con más frecuencia, o el rendimiento del aparato se reduciría .

Siga las instrucciones a continuación para la limpieza de la máquina:
Retire la rejilla de entrada de aire como se indica en la foto.

Saque los filtros.

Limpie el filtro a 40 °C o agua con detergente neutro.

Seque el filtro.


Vuelva a instalar el filtro y la rejilla después de completar el secado, reinicie el aparato.

Advertencia:

No lave el filtro en agua por encima de 40 °C o con productos químicos o corrosivos.

En caso de deformación, los filtros deben mantenerse alejados de las fuentes de calor y secarse naturalmente.

Nunca opere el aparato cuando el filtro no esté instalado.

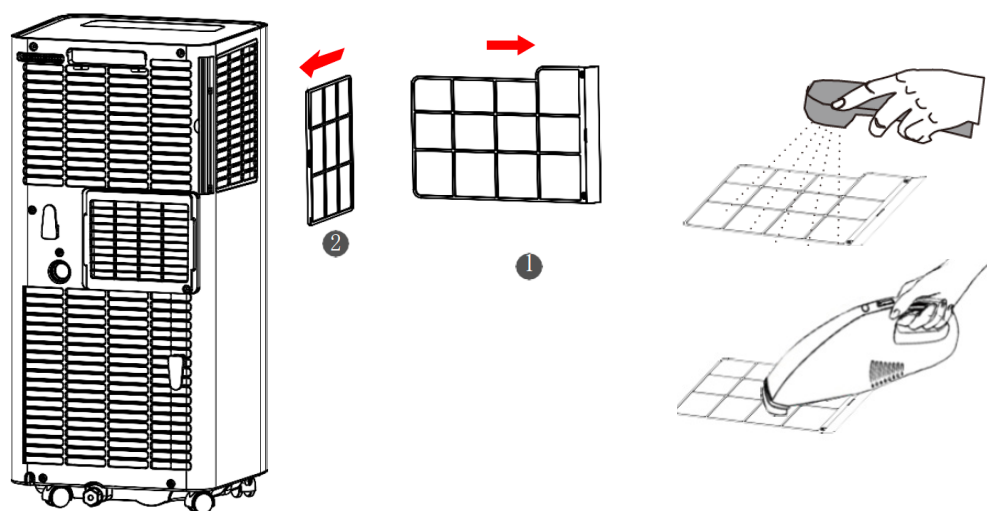

Si el aparato no se va a utilizar durante mucho tiempo, manténgalo siguiendo los pasos a continuación:

Saque el tapón de agua para el drenaje.

Ejecute en modo ventilador durante al menos 2 horas para secar las piezas internas.

Apague y desenchufe.

Limpie el filtro y vuelva a instalarlo.

Desmontar el conducto de escape de aire.

Saque las pilas.

Envuelva el aparato en una bolsa de plástico y mantener en un lugar seco y fresco.


Si el aparato no se ha utilizado durante mucho tiempo:

Asegúrese de que el tapón de agua y el filtro estén instalados.

Nunca use el cable de alimentación dañado, verifique antes de usar.

Insertar baterías.

Ensamble otras partes de acuerdo con las instrucciones.

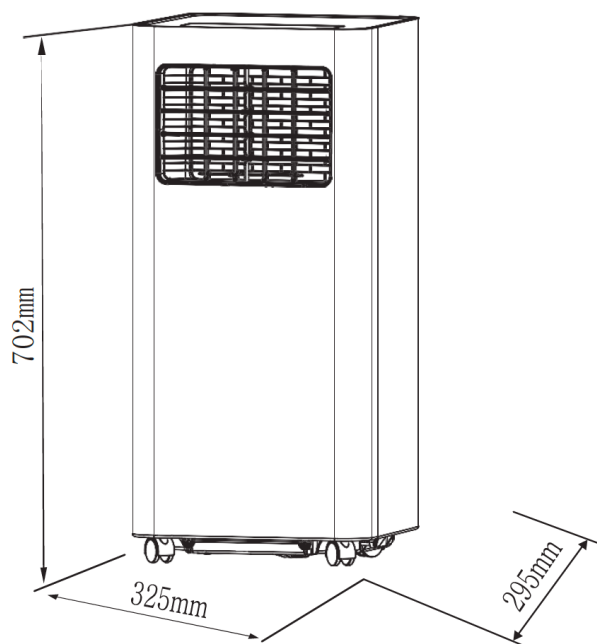

NOTA

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas o sensoriales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad, los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.

ATENCIÓN:



“ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTICULARES EN LA UNIÓN EUROPEA”

Este símbolo en el producto o en su envase indica que no debe eliminarse junto con los desperdicios generales de casa. Es responsabilidad del usuario eliminar los residuos de este tipo, depositándolos en un “punto limpio” para el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclado selectivos de los residuos de aparatos eléctricos en el momento de su eliminación contribuirán a conservar los recursos naturales y a garantizar el reciclado de estos residuos de forma que se proteja el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos para reciclado, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento en el que adquirió el producto.

Importado por: A38021770

Made in P.R.C.

Fabricado por YE CO., LTD