



ALTAVOZ PORTÁTIL



LH2224

SERIE SONATA

Gracias por comprar este altavoz LarryHouse.
Para garantizar que el producto funcione correctamente,
lea estas instrucciones antes de su uso.

¡ADVERTENCIAS!

PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA CUBIERTA DE ESTE ALTAVOZ. NO CONTIENE PIEZAS QUE EL USUARIO PUEDA REPARAR. CONSULTE TODAS LAS INSTALACIONES DE SERVICIO A UN TÉCNICO CUALIFICADO.



El símbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero alerta al usuario sobre la presencia de voltaje peligroso dentro de la carcasa del producto, que podría ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica.

Los usuarios deben extremar las precauciones cuando este símbolo aparezca en este manual de instrucciones y seguir todas las precauciones indicadas.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero alerta al usuario sobre la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento (servicio) en este manual.

1. Lea atentamente el manual del usuario antes de usarlo. Consérvelo para futuras consultas.
2. Siga todas las advertencias del altavoz y del manual del usuario.
3. No utilice el altavoz cerca del agua.
4. Para ventilación:
~No obstruya ninguna de las aberturas de ventilación.
~No lo instale cerca de fuentes de calor ni fuego.
~No lo instale en un lugar hermético.
5. Mantenga el cable y los enchufes en buen estado.
6. El altavoz puede limpiarse con un paño húmedo una vez apagado y desenchufado.
7. Desenchufe el altavoz durante tormentas eléctricas o si no lo va a utilizar durante largos periodos.
8. Evite la entrada de objetos extraños o líquidos en la unidad para

evitar cortocircuitos, incendios y accidentes eléctricos.

9. Mantenga el altavoz en un lugar seco. 10. Consulte cualquier servicio al agente o a un centro de servicio calificado similar para su reparación.

FUNCIONES Y PARÁMETROS

2x5.25" Woofer, 1.5" Tweeter.

Potencia: 400 W

Batería: 7.4 V / 3600 mAh

Bluetooth, TF/FM/BT/TWS

Con 1 entrada de audio, 2 micrófonos

Con control de volumen/altavoces (ajuste de graves, agudos, volumen y eco)

Modo de luz LED

Peso neto: 0,75 kg

Peso bruto: 0,75 kg

Tamaño de la unidad: 485 x 185 x 235 mm

Tamaño del embalaje: 5,28 x 250 x 303 mm

CONTENIDO DEL PAQUETE


Manual (1 libro)

Control remoto (1 unidad)

Micrófono inalámbrico (1 unidad)


Cable de carga Tipo C (1 unidad)

PANEL DE CONTROL

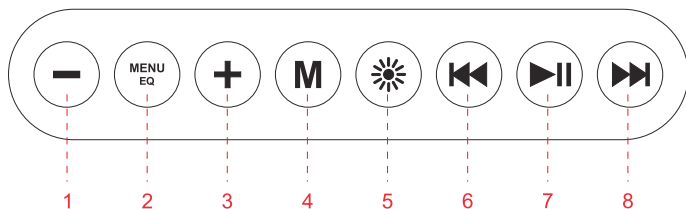

1. Volumen-
2. Menú/EQ
3. Volumen+
4. MODO: M/BT/TF/USB/AUX seleccionada
5. Modo LED
6. Última canción de MP3
7. Pausa o reproducción de MP3/TWS
8. Siguiente canción de MP3


FUNCIÓN DE LA PLACA TRASERA

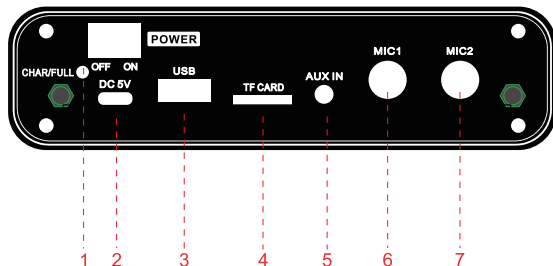

1. Carga
2. Entrada de DC 5V
3. USB
4. Tarjeta TF
5. Entrada auxiliar
6. Entrada de micrófono 1
7. Entrada de micrófono 2

MANDO A DISTANCIA

2. Entrada AUX/USB/TF/FM/BT seleccionada.
3. Volumen "+" del canal principal.
4. Última canción de M03 / Última frecuencia de FM.
5. Volumen "-" del canal principal.
6. Volumen "-" de agudos.
7. Volumen "-" de graves.
8. Silencio.
9. Ajuste del modo LED.
10. Pausa de reproducción de MP3/Frecuencia de escaneo de FM.
11. Siguiente canción de MP3/Siguiente frecuencia de FM.
12. Modo EQ.
13. Volumen "+" de agudos.
14. Volumen "+" de graves.

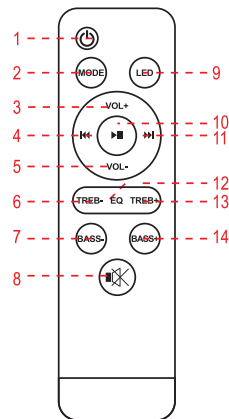

INSTRUCCIONES DE USO

Conexión Bluetooth

1. Coloque el interruptor de encendido/apagado en la posición de encendido. Si el altavoz está en modo de espera, pulse el botón de encendido del control remoto para encenderlo.
2. Pulse el botón MODE de la unidad o del control remoto repetidamente hasta que "AZUL" parpadee en la pantalla.
3. En su dispositivo con Bluetooth, busque el altavoz LH2224 y selecciónelo para conectarlo.
4. Cuando el dispositivo esté conectado, "AZUL" dejará de parpadear y permanecerá en la pantalla. Su dispositivo se mostrará como conectado a LH2224.

Funcionamiento de la radio FM

1. Pulse el botón MODE para cambiar al modo FM.
2. Pulse y suelte el botón «▶▶» de nuevo para guardar un canal en la búsqueda automática.
3. Pulse y suelte el botón «◀◀» o «▶▶» para seleccionar el canal anterior o siguiente.

Funcionamiento USB / Tarjeta de memoria

1. Inserte un dispositivo de memoria USB o una tarjeta TF en la ranura correspondiente para reproducir archivos MP3 automáticamente.
2. Pulse y suelte el botón **▶||** para pausar o reproducir la música.
3. Durante la reproducción de música, pulse y suelte el botón **◀◀** o **▶▶** para reproducir la canción anterior o siguiente.

IMPORTANTE: Para evitar dañar el dispositivo USB / Micro SD, no lo extraiga mientras se reproduce música.

Función TWS

Esta función permite conectar dos altavoces de forma inalámbrica y reproducir música desde la misma fuente simultáneamente. El proceso para conectar dos altavoces es el siguiente:

1) Seleccione dos altavoces y nómbrelos A y B. Previamente, la unidad A activará el Bluetooth e iniciará la función de escaneo desde su dispositivo; el teléfono se conectará directamente. A continuación, active también el Bluetooth de la unidad B y mantenga presionado el botón " " en la unidad A; cambiará a la función TWS y se conectará automáticamente a la unidad B. Una vez establecida la conexión, se escuchará un sonido de "tick" en la unidad B.

2) Tras la conexión, la pantalla LED de la unidad B dejará de parpadear y mostrará una luz "azul" estática. Podrá escuchar la música de ambos altavoces, pasando a los canales izquierdo y derecho, en estéreo puro. Pulse el botón TWS de nuevo para salir del modo TWS.

Funcionamiento auxiliar

1. Utilice el cable de audio incluido para conectar la salida de audio de su dispositivo externo (p. ej., un reproductor de MP3) a la entrada AUX del altavoz.
2. Pulse el botón MODE para cambiar al modo AUX.
3. Encienda su dispositivo externo e inicie la reproducción.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
No hay luz de función ni sonido	El enchufe está mal conectado	Inserte el adaptador para cargar la batería
	El botón de encendido del altavoz no está encendido	Encienda el botón
La luz está encendida pero no hay sonido	El altavoz no está conectado o está mal conectado	Apague la alimentación, verifique el conector de entrada
	La señal de audio no se transmite al altavoz	Apague, luego verifique y confirme nuevamente la conexión del cable
	La señal de audio no se transmite al altavoz	Verifique todos los altavoces si hay salida de señal de audio
Si el problema persiste después de seguir los procedimientos anteriores, consulte con el servicio técnico o un profesional cualificado. No intente abrir la cubierta, de lo contrario, no asumimos ninguna responsabilidad.		



"ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTICULARES EN LA UNIÓN EUROPEA"

Este símbolo en el producto o en su envase indica que no debe eliminarse junto con los desperdicios generales de casa. Es responsabilidad del usuario eliminar los residuos de este tipo, depositándolos en un "punto limpio" para el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclado selectivos de los residuos de aparatos eléctricos en el momento de su eliminación contribuirán a conservar los recursos naturales y a garantizar el reciclado de estos residuos de forma que se proteja el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos para reciclado, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento en el que adquirió el producto.

Importado por: Maquiten, S.A.
 Polígono Industrial de Güimar Sector 3 Manzana XV Nave 8
 38509 Güimar
 Santa Cruz de Tenerife
 Tel: 922539251
 E.mail: web@mibricolaje.com
 Made in China
 Fabricado por: JUDE Co., LTD