

airmec®

MANUAL DE INSTRUCCIONES


COCINA DE GAS DOBLE CARTUCHO 2 FUEGOS

AM130937 - AM130938



Importante:

Gracias por comprar esta cocina de gas.
Para garantizar que funcione correctamente, lea las instrucciones
antes de su uso.

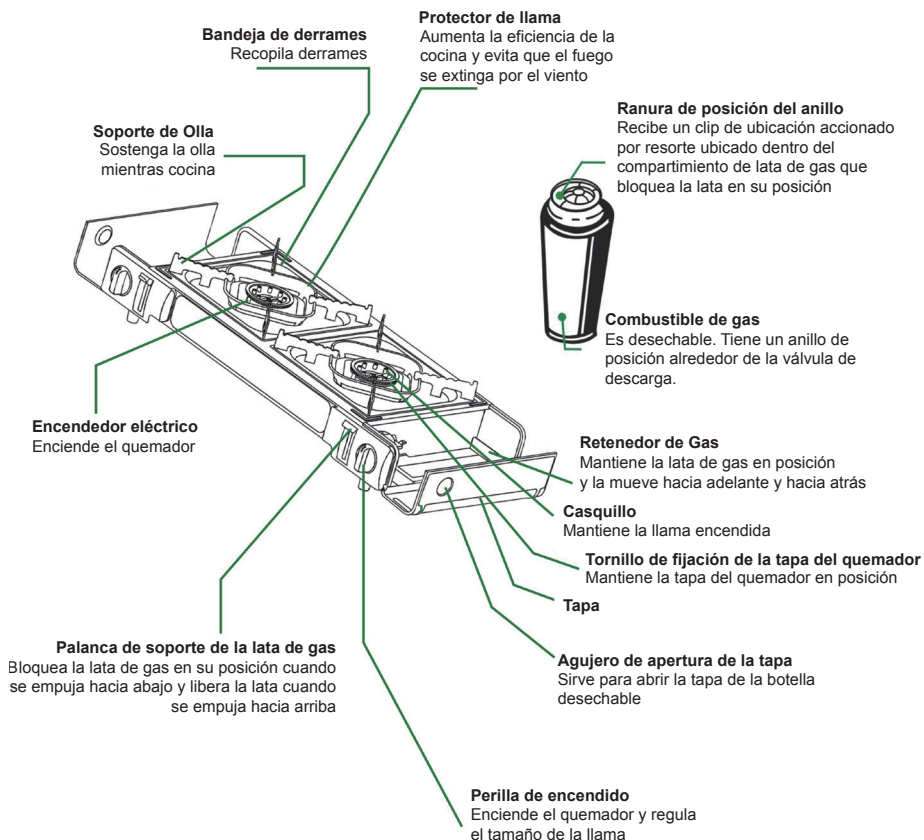

INSTRUCCIONES

Lea atentamente estas instrucciones de uso para familiarizarse con el aparato antes de conectarlo al contenedor de gas.

Conservar estas instrucciones para poder consultarlas en caso de necesidad.

Este aparato solamente se puede utilizar con cartuchos de butano.

Puede ser peligroso utilizar otros contenedores de gas diferentes.

Utilizar solo en zonas ventiladas para aprovechar el aire de combustión y para evitar acumulaciones peligrosas de gases inquemados en los equipos que no están dotados de dispositivo de control de la llama.

Mantenga el aparato alejado del alcance de los niños.

ADVERTENCIA

Extraiga del embalaje la bandeja de goteo, el soporte de la cubeta de la parte superior de la cocina. Gírelo para colocarlo en la posición correcta con el soporte de la bandeja hacia arriba.

No utilice el aparato si las juntas están dañadas o gastadas.
No modifique el aparato.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

El aparato está dotado de un dispositivo de seguridad que interrumpe el suministro de gas si la presión del cartucho es excesiva, por ejemplo debido a un sobrecalentamiento. El cartucho no se puede instalar si el regulador no está en la posición de apagado (OFF) y si la bandeja de goteo se encuentra en posición de transporte.

El aparato está dotado de una válvula de regulación de la presión que sirve para reducir la presión del gas normalmente para evitar llamaradas.

Antes de conectar el cartucho de gas, deberá controlar que las juntas [entre el aparato y el cartucho de gas] estén bien colocadas y en buen estado.

Controle las juntas antes de conectar un cartucho de gas nuevo al aparato.

Cambie el cartucho de gas en lugar al aire libre y alejado de otras personas.

COMO UTILIZAR LA COCINA PORTÁTIL PAR PRIMERA VEZ

1. Extraiga el soporte de la bandeja del embalaje y póngalo en la posición correcta. Fíjese en la etiqueta de advertencia.
 2. Abra la protección del cartucho (3) e introdúzcalo con la cabeza hacia delante, de manera que la muesca quede hacia arriba y este alineada con la guía de la válvula.
 3. Luego empuje hacia abajo la palanca de cierre del cartucho (9).
 4. A continuación gire el regulador (11) completamente hacia la izquierda y póngalo en la posición encendido hasta que se active el dispositivo de encendido.
 5. Si no se enciende, repita esta operación.
 6. Luego, mueva el regulador a la posición que desee.
- Si oye un ruido parecido a un silbido significa que el cartucho no está bien colocado, si fuera necesario corrija la posición del cartucho.

DESPUÉS DEL USO

- Gire el regulador a la posición (OFF) (completamente a la derecha) y levante la palanca del cartucho para apagarlo (OFF).
2. En caso de emergencia, la cocina se puede apagar inmediatamente levantando la palanca del cartucho (9) (posición de apagado (OFF)).
 3. Compruebe que la cocina esté apagada antes de desconectar el cartucho de gas.
 4. Por su propia seguridad, le recomendamos quitar siempre el cartucho después del uso.

MANTENIMIENTO

Una vez que la cocina se ha enfriado completamente:

1. Extraiga el cartucho, póngale el tapón de seguridad y guárdelo en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
2. Después del uso debe limpiar bien la cocina y eliminar todos los restos de alimentos o de grasa.
3. Coloque la bandeja de goteo de manera que tanto la bandeja como los soportes queden bocabajo. Luego guarde la cocina portátil en la maleta de transporte incluida.

4. No modifique el aparato.

ADVERTENCIA

- El aparato se puede utilizar con cartuchos de gas butano desechable
- No intente montar otro tipo de cartuchos de gas porque podría ser peligroso.
- No utilice el aparato si las juntas están dañadas o gastadas, si nota pérdidas o daños o si el aparato no funciona correctamente.
- No coloque nunca dos cocinas una al lado de la otra.
- No utilice nunca recipientes o sartenes que cubran el eje del cartucho.
- No utilice el aparato sin la bandeja de goteo/ soportes de la bandeja.
- El aparato debe utilizarse sobre una superficie horizontal.
- Después del uso, deberá limpiar todos los restos de comida, sobretodo de grasa.
- No utilice nunca el aparato cerca de materiales inflamables. Cuando el aparato está funcionando deberá estar colocado como mínimo a 20 cm de distancia de la pared y a 100cm del techo.
- Antes de sustituir el cartucho, compruebe que este realmente vacío (agítela para ver si todavía contiene líquido).
- El cartucho de gas butano deberá sustituirlo en un lugar seguro, por ejemplo, al aire libre o en una zona bien ventilada, preferiblemente lejos de eventuales fuentes de ignición y lejos de otras personas.
- Si detecta una fuga de gas de en el aparato (típico olor a gas). Sáquelo inmediatamente al aire libre en una zona bien ventilada, donde podrá localizar fácilmente la fuga y repararla. Si desea controlar que el aparato no tenga fugas de gas, hágalo al aire libre.
- No utilice nunca una llama para detectar posibles fugas de gas. utilice agua jabonosa.
- No modifique ni intente reparar el aparato usted mismo.
- En caso de problemas, póngase en contacto con personal cualificado.

LOCALIZACIÓN Y RESOLUCIÓN DE AVERÍAS

Problema: No llega gas.

Solución: Controle que el cartucho esté correctamente instalado. El cartucho está vacío. Agite el cartucho

Problema: No se enciende.

Solución: Limpie el cabezal del quemador con un cepillo.

1. Dé la vuelta a la tapa que rodea el quemador y abra el compartimiento del gas.



2. Inserta la botella de gas.




3. Empuje la palanca hacia abajo.




4. Cierre la tapa del depósito de gas.



5. Encienda el gas.

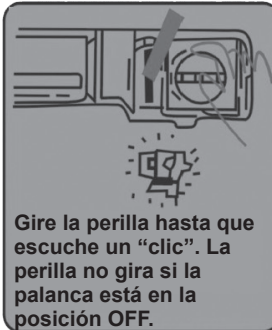

5. Coloque una olla sobre el soporte y regule la llama.

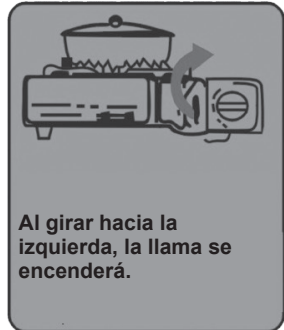

6. Gire la perilla en sentido contrario para apagar la llama.



7. Empuje la palanca hacia arriba para cerrar el gas.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Después de utilizar el gas de la botella desechable, no tire el cartucho cerca del fuego, puede provocar que explote. Asegúrese de hacer un agujero con un clavo o un taladro en la botella antes de depositarla en la basura.



Es peligroso usar la cocina para otros fines o cerca de prendas de ropa que puedan arder con facilidad.



Mantenga el rango de sobrecalentamiento. No coloque calderos que ocupen los dos fuegos o que sobrepasen el diámetro de la cocina, ya que puede causar un sobrecalentamiento.




Evite que lo que esté cocinando se desborde. En caso de que ocurra, limpie la cocina con un paño húmedo y jabón, seguidamente seque la cocina.



Si ocurre un accidente durante su uso, gire la perilla de encendido hacia la derecha a la posición "OFF" y libere el gas.



Coloque la botella de gas en forma recta, de manera que el gas pueda salir sin ningún problema y que coincida con el agujero para que el gas no se escape.

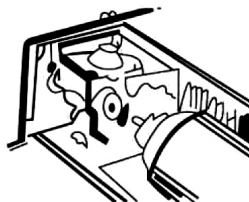

¿CÓMO INSTALAR LA COCINA?

Elija un lugar dónde no sople el viento. Si utiliza una cocina de gas donde el viento sople, las llamas se dispersarán o se apagarán.




Uso al aire libre:


Cuando se utilice en el exterior, debe buscar siempre un lugar sombrío donde los rayos del sol no lleguen directamente, procure mantener la cocina en un lugar seco y fresco.



Coloque la cocina en un lugar seguro. Evite los lugares que sean sensibles al fuego, tales como, cerca de productos inflamables. La cocina se debe colocar a más de 15 cm de distancia de la pared.

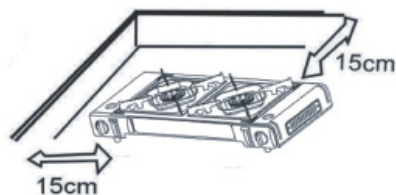

Coloque el soporte en una posición correcta. El botón de encendido no se mueve si está en sentido contrario.

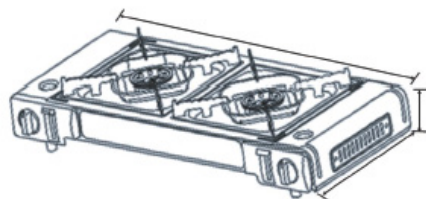

Cocina de gas portátil de dos quemadores
Tamaño: 622 x 280 x 115 mm
Peso: 1.86 kg
Combustible: Butano

NOTA

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas o sensoriales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad, los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.

Importado por: Maquiten, S.A.

Polígono Industrial de Güimar Sector 3 Manzana XV Nave 8

38509 Güimar

Santa Cruz de Tenerife

Tel: 922539251

E.mail: web@mibricolaje.com

Importado por: A38021770

Made in China

Fabricado por ZYJ Co., Ltd

