



ALTAVOZ BLUETOOTH



SERIE COUNTRY LH2162-LH2163-LH2164

Gracias por comprar un altavoz LarryHouse. Para garantizar que el producto funcione correctamente, lea estas instrucciones antes de su uso.


ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

- Altavoz inalámbrico 5.3 V.
- Soporte: L2CAP/A2DP/AVCTP.
- Nombre del dispositivo: COUNTRY.
- Función MANOS LIBRES (HSP/HFP).
- Distancia de trabajo: 10M.
- SNR ≥90db.
- Batería: 3,7V 500 mAh.
- Tiempo de reproducción a volumen normal: aprox. 2 horas.
- Conductor de altavoz: 52MM².
- Potencia del altavoz: 4Ω/5W.
- Respuesta de frecuencia: 120Hz-20KHz.
- Medidas: 138*38*69 mm.
- Peso: 233 grs aprox.
- Carga: 5V/500 mAh.
- Tiempo de carga: 2 h aprox.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

1. Altavoz bluetooth SERIE COUNTRY.
2. Con la función FM, puede buscar emisoras de radio transmitidas automáticamente.
3. Con altavoz Hi-Fi, para garantizar un sonido claro y brillante.
4. Admite tarjeta Micro SD y USB, reproduce audio en formato MP3.
5. La distancia de trabajo inalámbrica es de 10 metros.
6. Con la entrada de línea auxiliar, puede conectar directamente dispositivos externos, por ejemplo, tabletas, TV y teléfonos móviles.
7. El altavoz se apaga automáticamente después de 30 minutos si desconecta la conexión inalámbrica de la música.
8. Soporte TWS.

FUNCIONES:

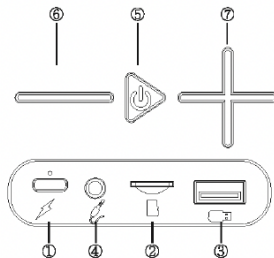

1. **Ranura DC 5V:** utilice el cable de carga USB TYPE-C estándar para cargar la batería del altavoz.
2. **Ranura TF:** puede decodificar y reproducir audio en formato MP3/WMA/WAV/FLAC/APE cuando se coloca la tarjeta TF en la ranura.
3. **Ranura USB:** puede decodificar y reproducir audio en formato MP3 cuando se coloca un USB en la ranura.
4. **Ranura de entrada de línea AUX:** utilice la entrada del cabezal MIC 3,5 a través de dispositivos externos.
5. **Interruptor de encendido:** Mantenga presionado para encender/apagar.
 - Cuando reproduzca música (tarjeta USB/tarjeta TF/inalámbrica/entrada de línea), presione brevemente para "reproducir/pausar".
 - En el modo FM, presione brevemente para buscar la estación automáticamente,

presione nuevamente para detener la búsqueda.

-En el modo inalámbrico con el móvil vinculado, cuando reciba una llamada, presione brevemente para contestar una llamada con manos libres, presione dos veces para realizar una llamada.

6. Cuando reproduzca música, presione brevemente para ver la última canción, presione prolongadamente para bajar el volumen.

7. Cuando reproduzca música, presione brevemente para la siguiente canción, presione prolongadamente para subir el volumen.

TWS: Mantenga los dos altavoces en modo inalámbrico sin emparejar, presione la tecla "M" durante 2-3 segundos en cualquiera de los altavoces hasta que escuche una pista y, mientras tanto, la luz del botón deja de parpadear, ahora está en modo TWS, luego puede emparejar el móvil.

NOTA:

- En el modo FM, coloque un cable de carga micro o un cable AUX para aumentar la señal de radio FM.
- Si este altavoz falla durante el uso, puede mantener presionado el botón de encendido durante 8 segundos para reiniciarlo y apagarlo.
- La tarjeta USB/TF utiliza el formato FAT32.



Este símbolo en el producto o en su envase indica que no debe eliminarse junto con los desperdicios generales de casa. Es responsabilidad del usuario eliminar los residuos de este tipo, depositándolos en un "punto limpio" para el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclado selectivos de los residuos de aparatos eléctricos en el momento de su eliminación contribuirán a conservar los recursos naturales y a garantizar el reciclado de estos residuos de forma que se proteja el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos para reciclado, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento en el que adquirió el producto.

Importado por: A38021770
Made in P.R.C.
Fabricado por: KGT LTD

