





MANUAL DE INSTRUCCIONES


ALTAVOCES PRO GRAN FORMATO

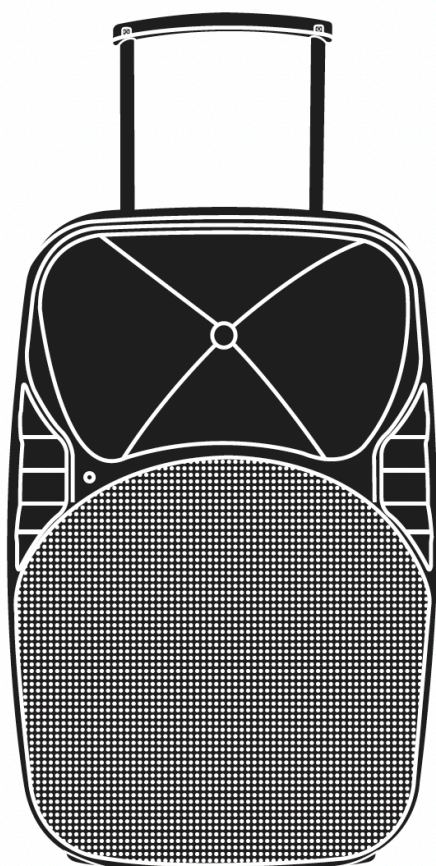

LH2237

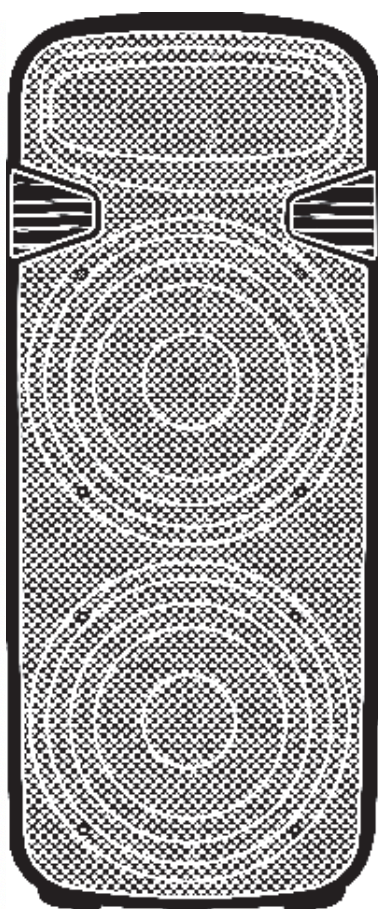

LH2238

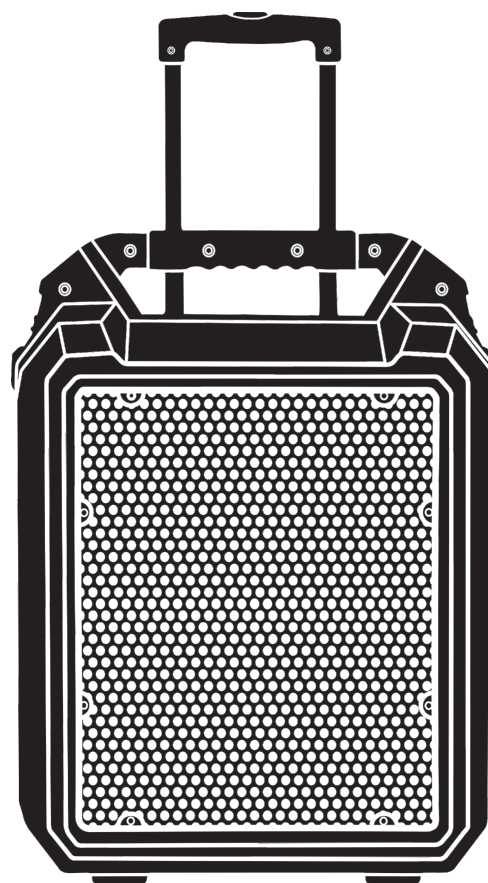

LH2239

Gracias por comprar este ALTAVOZ PRO de LarryHouse.
Para garantizar que el producto funcione correctamente, lea las instrucciones antes de usarlo.


INTRODUCCIÓN

Antes de utilizar su sistema de altavoces, revise lo siguiente información sobre la seguridad y protección de estos altavoces.

1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones en sitio seguro.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No use este aparato cerca del agua.
6. Limpiar solo con un paño seco.
7. No bloquee las aberturas de ventilación.
8. No instale el altavoz cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.
9. No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra.
10. Proteja el cable de alimentación para evitar dañarlo, especialmente en los enchufes y el punto en el que salen del aparato.
11. Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.
12. Use solo soportes - trípode especificados por el fabricante. Cuando se utiliza un soporte, tenga cuidado al mover el altavoz para evitar lesiones por vuelco.
13. Desenchufe este aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante un período prolongado.
14. No realice ninguna mantenimiento. Cualquier reparación acuda a personal cualificado.
15. Compatibilidad electromagnética.
El altavoz tiene un buen blindaje electromagnético y una buena compatibilidad electromagnética. Pero el altavoz interno tiene un alto magnetismo, puede afectar a su televisor, computadora y otros productos electrónicos, por lo tanto, cuando lo utilice, manténgalo alejado. En cuanto al controlador cuando está en uso, también tiene radiación electromagnética y radiación infrarroja, así que cuando esté en uso, manténgalo alejado.
16. Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad. “
17. No exponga este equipo a goteos o salpicaduras y asegúrese de que no haya objetos llenos de líquidos, como jarrones, sobre el equipo.
18. El enchufe principal del cable de alimentación debe permanecer fácilmente operable.
19. La interfaz USB del producto no se puede utilizar para otros dispositivos que se carguen.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

- altavoz
- control remoto
- manual de usuario
- cable de alimentación
- micrófono (para los modelos que lo incluya)

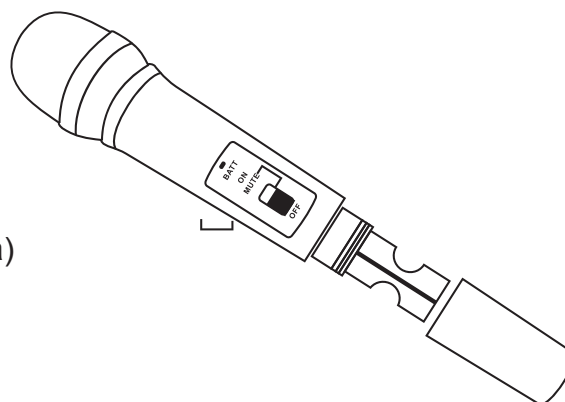

ESPECIFICACIONES



Modelo	LH2238	LH2239	LH2237
Entrada (Input)	AC100-240V · 50/60Hz	AC100-240V · 50/60Hz	AC100-240V · 50/60
Woofer	2x15"	10"	15"
Sensibilidad	97dB(+/-3dB)	95dB(+/-3dB)	92dB (+/-3dB)
Tweeter	25 mm	25 mm	25 mm
Potencia	1.800W	500W	800W
Entradas	USB-SD-Bluetooth	USB-SD-Bluetooth	Mp3-USB-SD
Mando a distancia	Sí	Sí	Sí
Capacidad de la batería	x	12V · 5Ah	12V · 4Ah

Función ECO

Se encuentra en el panel de control. Canta una canción o habla con eco. La función alcanzará un buen efecto.

Potenciómetro de agudos/graves:

Puede controlar los graves y agudos de la caja del altavoz (entrada de línea y entrada de mp3), también puede controlar los agudos y graves del micrófono.

Reproductor MP3

Ranura para tarjeta SD: utilícela para insertar una tarjeta SD con archivos Mp3.

Reproducir/Pausar: Presione para reproducir una canción o hacer una pausa mientras se reproduce una canción.

Anterior/Volumen -: Presione una vez para saltar a la canción anterior/Mantenga presionado para disminuir el nivel de volumen.

Siguiente/Volumen +: presione una vez para saltar a la siguiente canción/presione y mantenga presionado para aumentar el nivel de volumen.

Modo: Seleccione una modalidad de funcionamiento (Bluetooth, Radio FM, Tarjeta SD o USB)

Entrada USB.

Entrada Tarjeta SD.

PRECAUCIÓN

- Evite exponer la caja del altavoz a la humedad. Si se instalan al aire libre. Asegúrese de que esté bajo techo.
- No utilice ni almacene el equipo cerca de lugares mojados o húmedos. Puede causar un mal funcionamiento o peligro de descarga.
- Si el cable de alimentación está roto, debe ser reemplazado por el fabricante o agente de servicio o personal cualificado para evitar riesgos.
- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este equipo a lluvia o humedad.
- Límpielo únicamente con un paño suave y seco.

ATENCIÓN:



“ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTICULARES EN LA UNIÓN EUROPEA”

Este símbolo en el producto o en su envase indica que no debe eliminarse junto con los desperdicios generales de casa. Es responsabilidad del usuario eliminar los residuos de este tipo, depositándolos en un “punto limpio” para el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclado selectivos de los residuos de aparatos eléctricos en el momento de su eliminación contribuirán a conservar los recursos naturales y a garantizar el reciclado de estos residuos de forma que se proteja el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos para reciclado, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento en el que adquirió el producto.

Importado por: Maquiten, S.A.
Polígono Industrial de Güimar Sector 3 Manzana XV Nave 8
38509 Güimar
Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922539251
E.mail: web@mibricolaje.com
Made in China
Fabricado por: MTRX Co., LTD