

airmec®

CALENTADOR DE AGUA PORTÁTIL A GAS
AM120842



CUIDADO: ¡Los materiales de embalaje no son juguetes! ¡Los niños no deben jugar con bolsas plásticas! ¡Existe un peligro de asfixia!

Este aparato no esta destinado para el suministro de agua potable.

Este aparato ha sido creado para el suministro de agua climatizada con el fin de lavado y limpieza solamente.

Comprobar y confirmar temperatura del agua antes de usar este aparato, el agua de este equipo puede estar muy caliente

ADVERTENCIAS GENERALES

Este aparato se debe almacenar en lugar seco y bien ventilado, libre de luz solar directa. No almacenar cuando todavía está conectado al gas.

Asegúrese de que la bombona de gas se desconecta y se almacena en un lugar bien ventilado, libre de luz solar directa, fuentes de calor o ignición, si están almacenados en interiores asegurar que la ubicación está fuera de la zona donde los niños pueden tocar. Este aparato sólo debe ser reparado por un servicio técnico autorizado, vuelva a su lugar de compra para el servicio y reparación.

¡PELIGRO!

Este aparato ha sido diseñado solamente para uso en exteriores.

No utilice el aparato si tiene una fuga, está desgastado deteriorado o dañado.

Maneje con cuidado, incluso después de un uso breve.

Uselo sólo en áreas bien ventiladas.

Este aparato sólo se puede utilizar en una situación al aire libre sobre el suelo con ventilación natural, donde una fuga de gas y de productos de la zona de combustión puedan ser rápidamente dispersados por el viento y la convección natural.

No utilice adaptadores ni modificar el aparato para adaptarse a otros conectores o bombonas.

Cuando se usa este aparato cerca de niños deben ser supervisados por un adulto en todo momento.

Nunca deje el aparato desatendido durante su funcionamiento.

No utilizar como un aparato de cocción o modificar por cualquier otra razón.

PELIGRO DE MONÓXIDO DE CARBONO

Este aparato produce monóxido de carbono que no tiene olor. Usar el aparato en espacios cerrados, por ejemplo, caravana, coche, barco o casa móvil puede causar un grave peligro.

IMPORTANTE

USO AL AIRE LIBRE - El aparato debe ser utilizado sólo al aire libre y se debe colocarse a no menos de 80cm de los laterales y 80cm desde arriba a toda la superficie combustible, telas, y materiales inflamables. Sólo debe ser utilizado en superficies horizontales sólidas y estables a partir de materiales no combustibles o no inflamable y debe protegerse de corrientes de aire directas y en un lugar bien ventilado

Evite torcer y doblar el tubo de gas. Si huele a gas apague inmediatamente el gas en la bombona y mueva el aparato y bombona a un área exterior bien ventilada, mantener lejos de fuentes de calor como llamas y luces piloto.

No intente mover o reubicar el aparato cuando esté en funcionamiento. Apague el quemador y deje que se enfríe, desconecte la bombona de gas y luego mueva el aparato.

CONTROL DE FUGAS DE GAS

Compruebe que todas las conexiones estén apretadas y que las conexiones de las bombonas de gas se han apretado antes de activar la válvula del cilindro de gas encendido.

NUNCA compruebe si hay fugas con una llama o luz piloto.

Con el uso de agua jabonosa recubra todas las conexiones, si aparecen burbujas cierre el control del cilindro de gas y vuelva a apretar las conexiones antes de volver a probar.

Inspeccione la máquina periódicamente para detectar signos de desgaste, fugas u operación incorrecta.

Para comprobar si hay gas en la bombona, desconecte el aparato y mantenga la bombona en posición ventical, sacudalo de lado a lado, si hay sonido o la sensación de movimiento del líquido en el interior del cilindro, contiene gas.

Al cambiar la bombona de gas asegúrese de que se lleva a cabo al aire libre en un lugar bien ventilado libre de personas, animales y fuentes de ignición tales como llamas, pilotos y equipos eléctricos con calefacción.

RENDIMIENTO DEL APARATO

Este aparato está diseñado para elevar la temperatura del agua de salida en un promedio de 25 ° por encima de la temperatura del agua de origen y se puede ajustar mediante el control de gas situado en la parte superior del aparato.


CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

Este aparato está equipado con los siguientes dispositivos de seguridad:

Sensor de temperatura - el aparato no permite que el quemador se mantenga en funcionamiento una vez que la temperatura de salida del agua alcanzó 48°, el quemador se vuelve a encender automáticamente una vez que la temperatura de salida cae por debajo de 48°.

Sensor de flujo de agua - el agua debe correr a través del sistema para permitir que el quemador se encienda. En el caso de que el suministro de agua está restringido o cese es decir el interruptor de regulación del agua pasará a la posición "off", el quemador se apagará y hasta no encender el flujo de agua no se reanuda.

Inclinación del interruptor - en caso de que el aparato se mueva durante la operación o se coloque sobre una superficie inestable, el aparato se apagará y debe ser desconectado hasta que se encuentre una superficie adecuada.

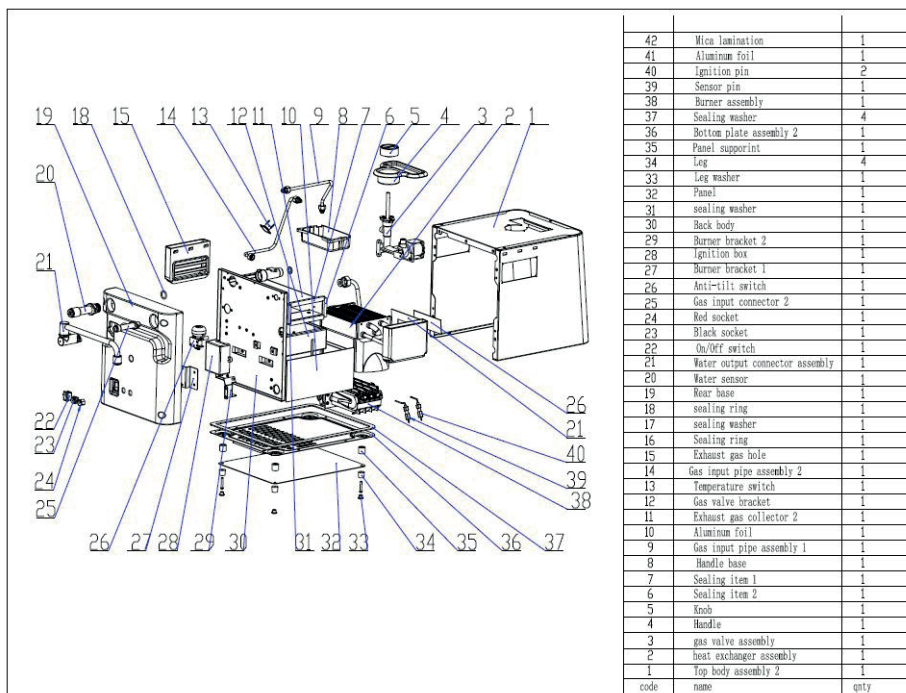

Los componentes que vienen con los productos puede ser diferente para diferentes áreas.

LISTA DE COMPONENTES

1. Calentador de gas
2. Entrada de agua
3. Entrada de gas
4. Salida de agua
5. Alcachofa de la ducha
6. Conector DC 12V
8. Interruptor On / Off
9. DC bomba y manguera




INSTALACIÓN

Retire todos los componentes de la bolsa de almacenamiento y luego coloque el aparato sobre una superficie sólida, estable y verifique todas las mangueras para garantizar que no existan dobleces o torceduras.

Conecte la manguera al dispositivo mediante la conexión a la rosca de conexión "entrada de agua", y luego a la conexión eléctrica marcada "bomba"


Conecte la manguera y el regulador a la "entrada de gas" y luego conectar el cilindro de gas, apriete todas las conexiones con una llave. Gire el cilindro de gas en dirección hacia la derecha con una (1) vuelta completa, a continuación, compruebe la conexión de fugas con agua jabonosa. Si se detecta una fuga gire la válvula del cilindro de apagado y vuelva a apretar todas las conexiones y luego vuelva a probar. Si no se detectan fugas cierre la válvula del cilindro a la posición de apagado

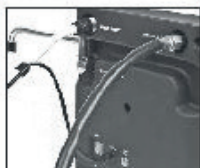

Girar la tubería de salida de agua lejos de su posición de almacenamiento a un lado de la máquina.

Tome la ducha y con junto de manguera y conéctelo a la toma de agua.

Compruebe que el interruptor de encendido en la parte posterior del aparato se encuentra en la posición "off". Conecte el cable de 12V a la toma de corriente con la marca "DC" y luego conecte la conexión de mechero a una fuente de alimentación de DC adecuado.

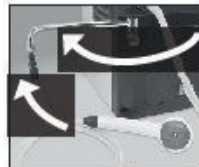

UTILIZACION

Sumerja la bomba en un recipiente adecuado de agua limpia, NO use agua directamente de los ríos, lagos o el océano. Coloque el cabezal de la ducha en la posición deseada y asegúrese de que el interruptor de regulación de flujo está en la posición "abierta"



Gire la válvula del cilindro de gas de encendido en sentido contrario a las agujas del reloj una vuelta completa, a continuación, encienda el interruptor de encendido a la posición "on". El agua debe comenzar a fluir de la ducha antes de 20 segundos después del encendido electrónico debe encenderse el quemador.




La llama del quemador se puede ver operando a través de la ventana de visualización situado en la parte frontal del aparato.



Teniendo cuidado de medir la temperatura del agua que fluye de la alcachofa de la ducha, la temperatura se puede ajustar girando el control de gas desde el mínimo hasta la posición máxima de calor para alcanzar el nivel de calor más deseado.




El flujo de agua se puede detener en cualquier momento deslizando el interruptor de regulación a la posición "off". Para encender el quemador, deslice el interruptor de regulación de flujo a la posición "on", el agua comenzará a fluir y el quemador se enciende en 5 segundos.

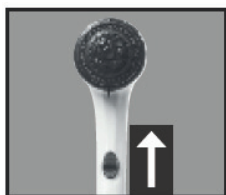

IMPORTANTE: El agua que queda en el intercambiador de calor mientras se detiene el flujo podría calentarse. Cuando se reanuda el flujo, el usuario debe comprobar la salida de temperatura para asegurarse de que es adecuado para su uso y no se ha convertido en demasiado caliente.


Importante - Durante el uso debe asegurarse que todas las entradas de aire y tubos de escape se mantienen libres de obstrucciones.

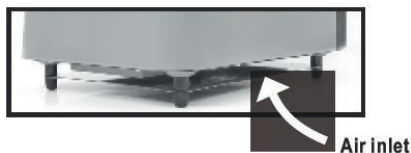

Una vez que el usuario ha terminado de usar el aparato cambie el regulador de flujo a la posición "off" y gire el interruptor de "power", "fuera"



Con el aparato operativo gire la válvula del cilindro de gas en sentido horario a la posición "off". El quemador seguirá funcionando hasta que todo el gas se haya purgado de la manguera y del regulador. Una vez completado esto desconectar la alimentación.

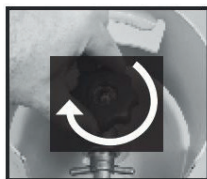

Desconecte la entrada de DC, la bomba y manguera del aparato. Sostenga la bomba aproximadamente 1 metro por encima del suelo para permitir que toda el agua drene hacia fuera antes de enrollar y almacenar en la caja o bolsa de transporte.

Desconecte el regulador y la manguera del cilindro de aparato y del gas y guardar en la caja o bolsa de transporte.



Desconecte el cabezal de la ducha y la manguera de la toma de agua, sostener la alcachofa de aproximadamente 1 metro del suelo y permitir que toda el agua drene hacia fuera antes de enrollar y guardar en la caja o bolsa de transporte. Vuelva la salida de agua a su posición de almacenamiento.



DESCONEXION DE LA BOMBONA

Compruebe que el aparato está totalmente APAGADO, la válvula de control del cilindro de gas esté en la posición de "off" y todas las superficies estén frías.

2. Soltar la conexión con el cilindro de gas en las dirección de las agujas del reloj.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

El uso de agua jabonosa tibia con un detergente suave para limpiar todas las superficies de las zonas del aparato, teniendo cuidado de no permitir que el agua entre en las zonas de quemadores, manto o agujeros de aireación situados en la base del tubo quemador.

No sumerja aparato en un fregadero o un tazón.

NO use limpiadores abrasivos o blanqueadores.

NO: Utilice este aparato antes de leer este manual de instrucciones.

NO COLOQUE: artículos sobre o junto de este aparato.

NO: situar químicos o materiales inflamables o aerosoles de pulverización cerca de este aparato.

NO: Operar con paneles, cubiertas y protecciones retiradas de este aparato

NO: Utilice el producto en un lugar cerrado sin ventilación

NO: Utilice el producto dentro en un barco, caravana o tienda de campaña.

ATENCIÓN

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas o sensoriales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad, los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.



“ELIMINACION DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTICULARES EN LA UNIÓN EUROPEA”

Este símbolo en el producto o en su envase indica que no debe eliminarse junto con los desperdicios generales de casa. Es responsabilidad del usuario eliminar los residuos de este tipo, depositándolos en un "punto limpio" para el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclado selectivos de los residuos de aparatos eléctricos en el momento de su eliminación contribuirán a conservar los recursos naturales y a garantizar el reciclado de estos residuos de forma que se proteja el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos para reciclado, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento en el que adquirió el producto.

Importado por: A38021770

Made in P.R.C.

Fabricado por: C.H.A. Co., Ltd