



MANUAL DE INSTRUCCIONES

BATIDORA DE VASO INOX LH2303



Gracias por comprar esta Batidora de Vaso INOX LarryHouse.
Para garantizar que el producto funcione correctamente, lea las instrucciones antes de usarlo.

INSTRUCCIONES DE USO


Lea atentamente estas instrucciones de uso antes de utilizar el dispositivo y guárdelas para futuras consultas.

PRECAUCIONES

Lea atentamente estas instrucciones de uso antes de usar el dispositivo y guárdelas para futuras referencias.

- Verifique si la tensión indicada en la base del aparato corresponde a la tensión de la red local antes de conectar el aparato.
- Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya dado supervisión o instrucciones sobre el uso del dispositivo.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- No utilice el aparato cuando el cable de alimentación, el enchufe u otros componentes estén dañados.
- Asegúrese de que todas las piezas estén correctamente montadas antes de encender el aparato.
- Nunca toque el enchufe con los dedos u objetos mientras el aparato está funcionando.
- No retire la jarra de cristal cuando el aparato esté en funcionamiento.
- No toque las cuchillas de corte.
- Siempre desenchufe el aparato después de usarlo.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o una persona cualificada.
- La temperatura del agua no debe ser superior a 60° al limpiar la unidad.
- No haga funcionar esta unidad durante mucho tiempo, de lo contrario se dañarán las partes internas.
- No ponga la totalidad o partes del cuerpo en el agua.
- Se debe tener cuidado al manipular las cuchillas afiladas, al vaciar el recipiente y durante la limpieza.
- No utilice el aparato si la base giratoria está dañada.
- Apague el aparato y desconéctelo del suministro antes de cambiar los accesorios.

DESCRIPCIÓN GENERAL

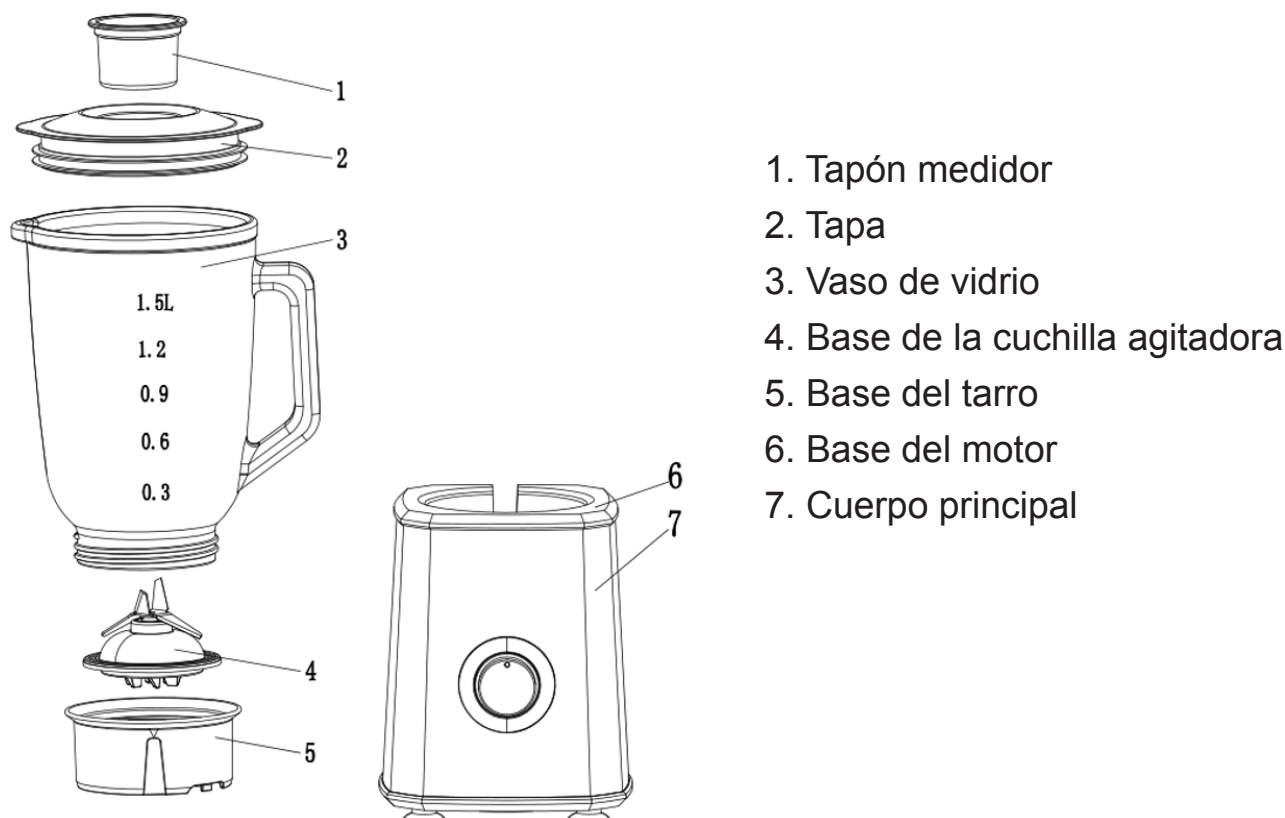

1. Tapón medidor
2. Tapa
3. Vaso de vidrio
4. Base de la cuchilla agitadora
5. Base del tarro
6. Base del motor
7. Cuerpo principal

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Voltaje Nominal: AC 220-240V
- Frecuencia Nominal: 50/60 Hz
- Potencia Nominal: 1.500 W

ANTES DE USAR

- Todas las partes de la batidora se deben limpiar a fondo antes de usarlas por primera vez.
- Conecte el dispositivo a la red eléctrica.

COMO USAR LA BATIDORA

1. Verifique que la perilla del interruptor esté en la posición "0".
2. Coloque la jarra de cristal en la base del motor.
2. Coloque el alimento que desea procesar en la jarra de cristal.
3. Ponga la tapa en la jarra y cierre firmemente. Coloque la tapa de medición en el agujero de la tapa.
4. Encienda la batidora.

AJUSTE DE VELOCIDAD USO

- 1 (Bajo)** para uso con líquidos.
- 2 (Alto)** para una consistencia más sólida - para mezclar líquidos y alimentos sólidos.
- 0** detener la operación.
- P (Ajuste de pulsos)** movimientos de impulso cortos y potentes.

(El interruptor no se activa permanentemente en la configuración "P". Debe mantener el interrup-

tor en la configuración “P” o presionarlo varias veces).

B. Molinillo

1. Coloque los alimentos secos como granos de café, almendras, maní, nueces y más en la base del molinillo.
2. Coloque la tapa del molinillo en la base del molinillo y ciérrela firmemente.
3. Encienda la base del motor en la configuración adecuada.

Aviso:

Opere el motor durante un máximo de 2 minutos o alternando 2 minutos encendido y luego 2 minutos apagado para evitar el sobrecalentamiento o daños consiguientes.

LIMPIEZA

- El aparato es más fácil de limpiar si lo haces inmediatamente después de usarlo.
- No utilice productos de limpieza abrasivos, estropajos, acetona, alcohol, etc. para limpiar el aparato.

1. Apague el aparato, retire el enchufe de la toma de corriente y espere hasta que la cuchilla haya dejado de funcionar.
2. Gire la taza de la batidora para aflojar en sentido contrario a las agujas del reloj.
3. Limpie estas partes con un cepillo, agua tibia con un poco de detergente y enjuague bajo el grifo.

ATENCIÓN:

Nunca sumerja la unidad del motor en agua ni la ponga debajo del grifo.

NOTA

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas o sensoriales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad, los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.

ATENCIÓN:



“ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTICULARES EN LA UNIÓN EUROPEA”

Este símbolo en el producto o en su envase indica que no debe eliminarse junto con los desperdicios generales de casa. Es responsabilidad del usuario eliminar los residuos de este tipo, depositándolos en un “punto limpio” para el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclado selectivos de los residuos de aparatos eléctricos en el momento de su eliminación contribuirán a conservar los recursos naturales y a garantizar el reciclado de estos residuos de forma que se proteja el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos para reciclado, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento en el que adquirió el producto.

Importado por: Maquiten, S.A.

Polígono Industrial de Güimar Sector 3 Manzana XV Nave 8

38509 Güimar

Santa Cruz de Tenerife

Tel: 922539251

E.mail: web@mibricolaje.com

Made in China

Fabricado por: NTIE CO., LTD