



MANUAL DE INSTRUCCIONES

VENTILADOR DE TECHO

CON LÁMPARA LED

LH2334



Gracias por comprar este producto LarryHouse.
Para garantizar que el producto funcione correctamente, lea las instrucciones antes de su uso.

CONSEJOS

1. Inserte la cabeza esférica de la varilla en la ranura del soporte de montaje. (Figura 1).



2. Acerca de la iluminación: (Figura 2).

*Para apagar la luz presione el interruptor de pared o el mando a distancia.

*Encienda la luz después de 10 segundos para mantener la última configuración de luz.

Si se enciende dentro de los 10 segundos, la CCT de la luz cambiará.

3. El kit de iluminación se puede reemplazar si falla en el futuro.

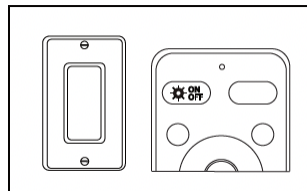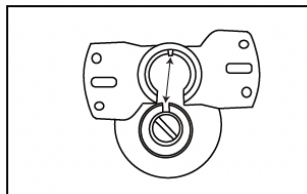

¡ADVERTENCIAS!

Para evitar incendios, descargas eléctricas y lesiones personales graves, siga estas instrucciones.

1. Lea el manual del usuario y la información de seguridad antes de instalar su nuevo ventilador. Revise los diagramas de montaje adjuntos.

2. Antes de realizar tareas de mantenimiento o limpieza en la unidad, desconecte la alimentación desde el panel de servicio y bloquee para evitar que se active accidentalmente. Si no se puede bloquear el mecanismo de desconexión, fije firmemente un dispositivo de advertencia, como una etiqueta, al panel de servicio.

3. Tenga cuidado con el ventilador y sus aspas al limpiarlo, repararlo o trabajar cerca de él. Desconecte siempre la alimentación del ventilador de techo antes de realizar cualquier mantenimiento.

4. No inserte nada en las aspas del ventilador mientras esté en funcionamiento.




5. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por niños pequeños ni personas con discapacidades sin supervisión. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.


6. Antes de instalar su ventilador de techo, consulte la sección sobre el método correcto de cableado. Si considera que no tiene suficiente conocimiento o experiencia en cableado, se recomienda que un electricista autorizado instale su ventilador.



LISTA DE PIEZAS

Verifique que haya recibido las siguientes piezas:

 Tuerca para cable	 Tornillo de expansión	 Arandela	 Tubo de expansión de plástico	 Tornillo autorroscante
--	--	---	--	---

1  Cubierta	2  Varilla	1  Cubierta de acoplamiento
--	---	--

1  Pantalla		1  Soporte de montaje
--	--	--

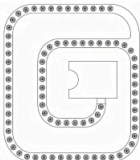1  Controlador del motor	1  LED (preinstalado)	1  Control remoto
---	--	--

USO Y RENDIMIENTO DE ENERGÍA

El rendimiento y el ahorro energético de los ventiladores de techo dependen en gran medida de su correcta instalación y uso. Aquí tiene algunos consejos para garantizar un rendimiento eficiente del producto.

Cómo elegir la ubicación de montaje adecuada

Los ventiladores de techo deben instalarse o montarse en el medio de la habitación y ubicarse al menos a 7 pies sobre el piso y a 18 pulgadas de las paredes. Si la altura del techo lo permite, se recomienda instalar el ventilador a 7 pies del piso.

~9 pies sobre el piso para lograr un flujo de aire óptimo.

Apagar cuando no esté en la habitación

Si la habitación está desocupada, apague el ventilador de techo para ahorrar energía.

Uso del ventilador de techo

Temporada de verano: Utilice el ventilador de techo en sentido antihorario.

El flujo de aire del ventilador de techo produce un efecto de enfriamiento, que te hace sentir más fresco. Seleccione una velocidad que proporcione una brisa agradable; las velocidades más bajas consumen menos energía.

Invierno: Invierta el motor y haga funcionar el ventilador de techo a baja velocidad en sentido horario. Esto produce una suave corriente ascendente que empuja el aire caliente cerca del techo hacia el espacio ocupado.

Recuerde ajustar el termostato cuando use el ventilador de techo. Este simple paso puede generar ahorros adicionales de energía y costos.

REQUISITOS ELÉCTRICOS Y ESTRUCTURALES

Su nuevo ventilador de techo requerirá una línea de alimentación eléctrica con conexión a tierra de 220 V AC/60 Hz y un circuito de 15 A.

Según los códigos eléctricos, es necesario usar una caja de tomacorrientes apta para ventiladores para soportar el peso y el movimiento adicionales asociados con un ventilador de techo. Una caja apta para ventiladores estará claramente etiquetada como tal y generalmente está diseñada para soportar ventiladores de techo de hasta 32 kg (70 lb).

Las cajas de salida para ventiladores están disponibles en diversas clasificaciones y diseños. Es fundamental asegurarse de que la clasificación de la caja de salida de su ventilador de techo cumpla con los requisitos del ventilador específico que va a instalar. Consulte las figuras a continuación para ver las diferentes configuraciones estructurales que se pueden utilizar para el montaje de la caja de salida.

Uso de bajo perfil:

Una caja tipo panqueque de 1/2 de profundidad está diseñada para atornillarse a una viga o bloque. Se utiliza si solo ingresa un cable a la caja. También está disponible en una configuración de montaje en silla de montar.




Uso de perfil profundo (Figura 2):

Se puede unir una caja de 2 1/4" de profundidad al bloqueo entre las vigas y es lo suficientemente espaciosa para manejar más de un cable.

Uso de soporte (Figura3):

Combinado con una caja profunda, este soporte está diseñado para extenderse entre dos vigas y reemplaza el bloqueo de madera.

Si su ventilador va a reemplazar una lámpara existente, apague la energía en la caja de fusibles principal y retire la lámpara existente.

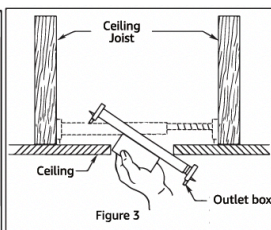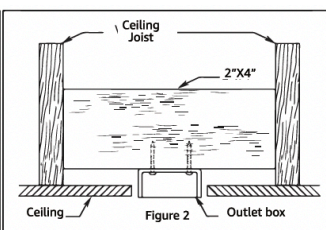
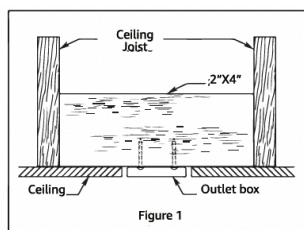


¡ADVERTENCIAS!

Para garantizar la seguridad y evitar posibles descargas eléctricas, no basta con apagar el interruptor de pared.



Antes de realizar el cableado, asegúrese de desconectar la electricidad en la caja de fusibles principal. Todo el cableado debe realizarse de acuerdo con los códigos eléctricos nacionales y locales. Además, es importante conectar a tierra correctamente el ventilador de techo como medida de precaución contra posibles descargas eléctricas. Seguir estas pautas le ayudará a garantizar la instalación y el funcionamiento seguros de su ventilador de techo.

INSTALACIÓN

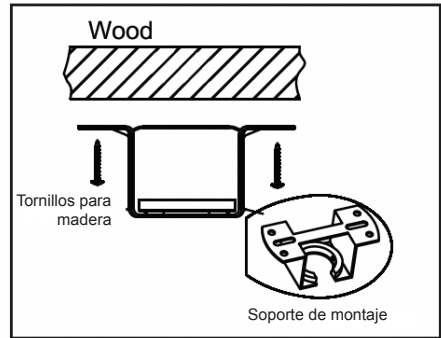
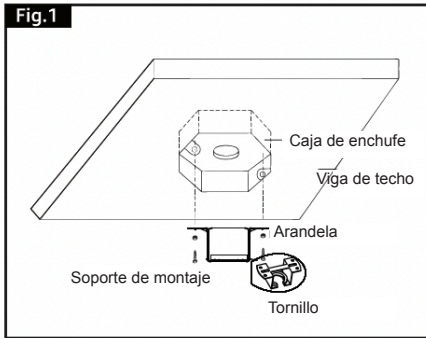


El soporte de montaje debe estar fijado de forma segura a un elemento estructural del techo.

Utilice tornillos para madera para fijar el soporte a un techo de madera o falso.

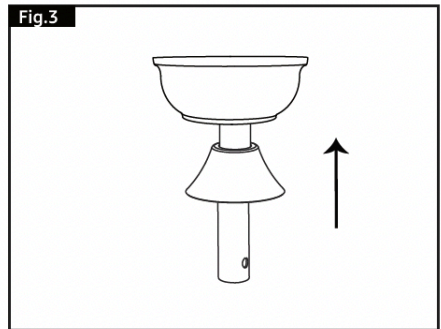
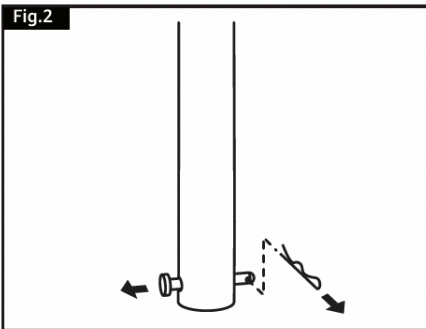


Saque el pasador de la varilla bajante del conjunto de varilla bajante de 8".
Monte la cubierta del dosel y la cubierta de acoplamiento en la varilla bajante.

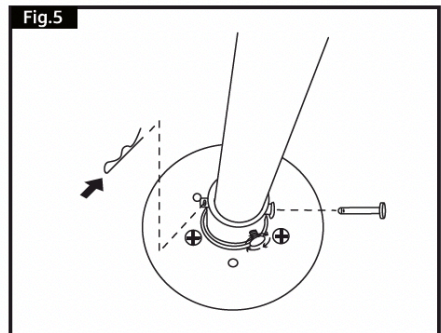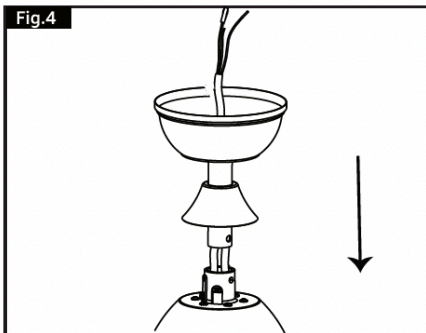

Conecte la parte de suspensión al motor del ventilador.

Inserte el perno de conexión en la parte de suspensión, como se muestra en la figura.

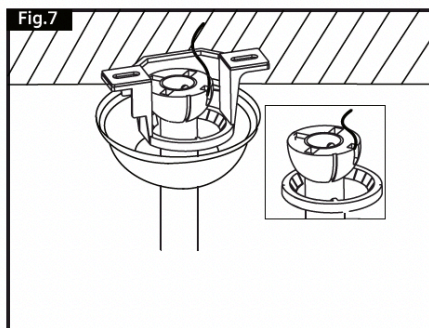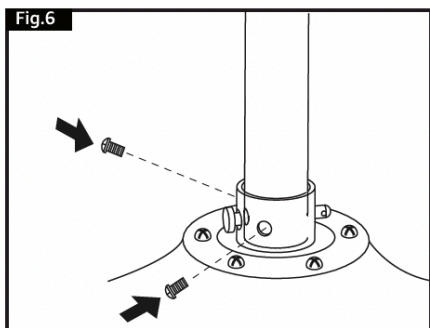

Apriete los dos tornillos del acoplamiento.



Instale la varilla en la abertura del soporte de montaje, que ya está firmemente fijada a un elemento estructural del techo. La pestaña opuesta a la abertura del soporte de montaje debe encajar en la ranura de la bola.

Inserte el receptor en el soporte de montaje.

El cable blanco del receptor se conecta al cable blanco del motor y el



El cable azul del receptor se conecta al cable azul del motor.

Conecte los cables entre el controlador y el motor del ventilador de la siguiente manera:

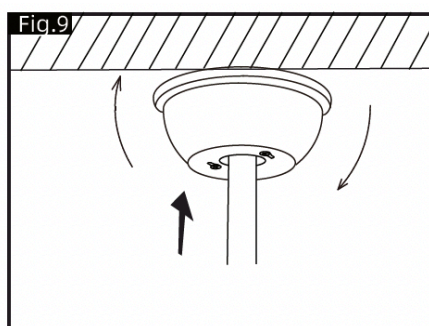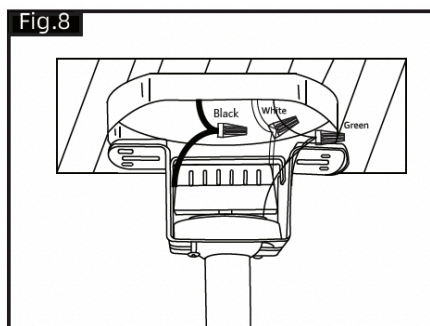

Conecte los cables del receptor a la fuente de alimentación principal desde el techo: negro-cable vivo, blanco-cable neutro, verde/desnudo-cable de tierra.

Empuje la cubierta del dosel hacia arriba, alinéela con los dos tornillos del paso uno, gire y ajuste los tornillos para asegurar la cubierta del dosel.

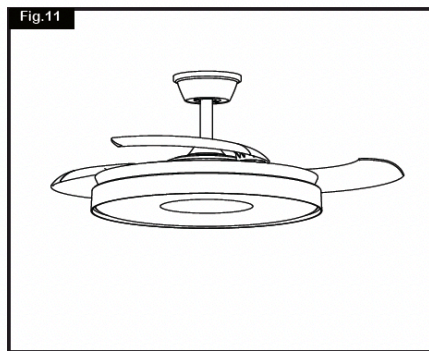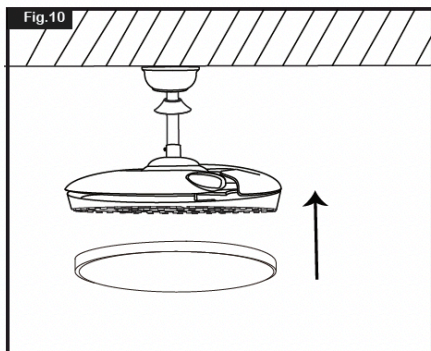


Mueva la pantalla hacia arriba y gírela en sentido antihorario para bloquearla. Instalación completada.

CÓMO OPERAR SU VENTILADOR DE TECHO


IMPORTANTE: Usar un regulador de intensidad de rango completo para controlar la velocidad del ventilador lo dañará. Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no utilice un regulador de intensidad de rango completo para controlar la velocidad del ventilador (Figura 1). Encienda y apague la luz únicamente con el interruptor de pared.

Restablezca la alimentación eléctrica de la caja de tomacorriente encendiendo la caja de fusibles principal (Figura 2).

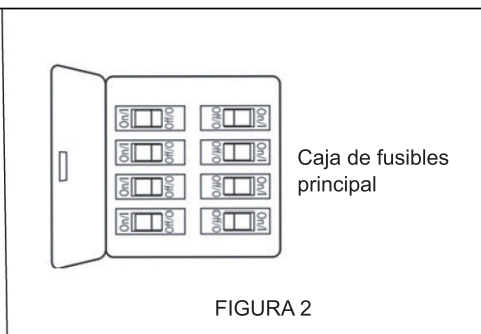


INSTALACIÓN RECOMENDADA

Tamaño de habitación recomendado:

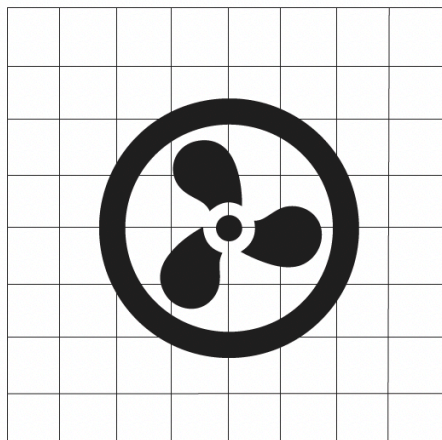

Altura de instalación recomendada:

Installation Height	10FT	9FT
Downrod Length:	 10 in	 5/10 in

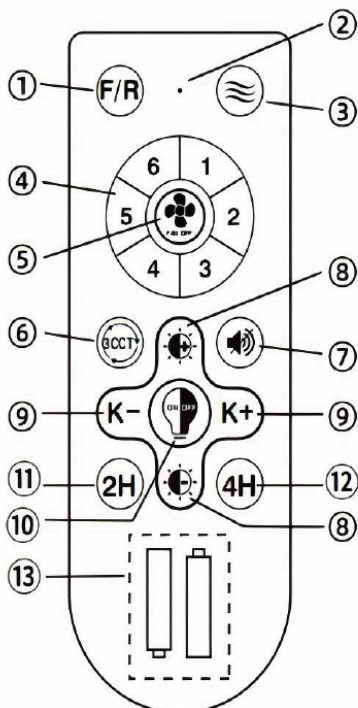

INTRODUCCIÓN DE LAS FUNCIONES

1. Botón de avance/retroceso
2. Luz indicada
3. Viento natural
4. Velocidades de viento de 1 a 6
5. Ventilador apagado

6. Cambio de temperatura de color 3CCT

7. Botón para cancelar el zumbido.

Manténgalo presionado durante 3 segundos para eliminarlo.

8. Aumentar o disminuir el brillo: haz clic para aumentar o disminuir el brillo; mantenga presionado para atenuación infinita.

9. Ajuste de color: aumenta o disminuye la temperatura del color; haga clic en K-K+ para aumentar o disminuir la temperatura del color; mantenga presionado para ajustar el color infinitamente.

10. Interruptor de lámpara

11. Temporización: 2 horas

12. Temporización: 4 horas

13. El mando incluye dos pilas AAA de 1.5 V

1. En caso de problemas con el mando a distancia, intente reemplazar la batería.

2. Si el emisor no puede controlar el receptor, verifique que el interruptor de la batería funcione correctamente, que el positivo y el negativo estén correctos y que la batería esté llena o vacía.

3. Retire la batería si no se utiliza durante un tiempo prolongado para evitar su desgaste y fugas que podrían dañar el control remoto.

4. No desmonte el control remoto para evitar dañar los componentes electrónicos internos.

NOTAS:

1. Durante la instalación, se debe desconectar la alimentación.

2. No desmonte el control remoto para evitar dañar los componentes electrónicos internos.

3. Si el emisor no puede controlar el receptor, compruebe si hay productos similares con control remoto cerca y si funcionan correctamente, ya que los productos con control remoto con la misma frecuencia pueden interferir entre sí.

4. El bajo voltaje de la batería afectará la sensibilidad del emisor y la recepción de la señal (la luz indicadora parpadeará como advertencia cuando el voltaje de la batería sea bajo). Debe reemplazarla si el voltaje de la batería es bajo.

5. Al instalar el ventilador, no presione la antena (ni ningún otro cable) sobre la cubierta del techo, ya que es fácil dañar el cable y provocar un cortocircuito.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El motor no arranca	1. Revise los fusibles o disyuntores del circuito principal y del circuito derivado. 2. Asegúrese de que el interruptor de avance/retroceso esté firmemente en la posición inferior o superior. El ventilador no funcionará si el interruptor está en la posición central. 3. Asegúrese de que el control de pared esté en la posición de encendido (ON). 4. Revise las conexiones de los cables de alimentación del ventilador y del interruptor en la caja del interruptor. PRECAUCIÓN: Asegúrese de desconectar la alimentación principal antes de realizar cualquier conexión eléctrica.
Hace mucho ruido	1. Asegúrese de que todos los tornillos de la carcasa del motor estén bien apretados (sin apretarlos demasiado). 2. Asegúrese de que los tornillos que sujetan el soporte de las aspas del ventilador al motor estén bien apretados. 3. Compruebe que los conectores de cables de la carcasa del interruptor no rocen entre sí ni contra la pared interior de la carcasa. PRECAUCIÓN: Desconecte la alimentación principal antes de acceder a la carcasa del interruptor. 4. Si utiliza un kit de iluminación opcional para ventilador de techo, asegúrese de que los tornillos que sujetan la cristalería estén bien apretados. Asegúrese de que la bombilla esté bien colocada en el portalámparas y no toque la(s) pantalla(s) de cristal. Si la vibración persiste en el cristal, retírelo e instale una banda elástica 6 mm más ancha en el cuello del cristal para que actúe como aislante. A continuación, vuelva a colocar el cristal y apriete los tornillos contra la banda elástica. 5. Tenga en cuenta que algunos motores de ventilador son sensibles a las señales de los controles de velocidad variable. NO UTILICE un control de velocidad variable. 6. Deje un período de rodaje de 24 horas. La mayoría de los ruidos asociados con un ventilador nuevo desaparecerán después de este período.

Si el ventilador se tambalea	Todas las aspas se pesan y se agrupan por peso. La densidad de las maderas naturales varía, lo que podría provocar que el ventilador se tambalee, incluso si todas las aspas tienen el mismo peso. Los siguientes procedimientos deberían eliminar la mayor parte del tambaleo. Compruebe si hay tambaleo después de cada paso. 1. Compruebe que todas las aspas estén firmemente atornilladas a los soportes. 2. Asegúrese de que todos los soportes estén bien apretados al motor. 3. Asegúrese de que la cubierta y la placa de montaje estén bien apretadas a la caja de conexiones del techo, y que la caja de conexiones esté firmemente montada a la viga del techo. 4. La mayoría de los problemas de tambaleo en un ventilador se producen cuando las aspas no están al mismo nivel. Para comprobar el nivel de las aspas, seleccione un punto en el techo por encima de la punta de cualquier aspa. Mida la distancia desde el techo hasta la punta del aspa con una precisión de 3 mm. Gire las aspas hasta que la siguiente esté en la posición de medición. Repita la medición para cada aspa. Si las aspas no están al mismo nivel, puede ajustarlas mediante el siguiente procedimiento: (1) Para ajustar la punta de una aspa hacia abajo, inserte una arandela (no incluida) entre la aspa y el soporte, en el tornillo más cercano al motor. (2) Para ajustar la punta de una aspa hacia arriba, inserte una arandela (no incluida) entre la aspa y el soporte, en los dos tornillos más alejados del motor. (3). Intercambiar dos aspas adyacentes podría redistribuir el peso y, posiblemente, resultar en un funcionamiento más suave.
La luz no funciona	1. Revise el cable azul del ventilador para asegurarse de que esté conectado al cable de corriente del cable de alimentación que sale del techo. 2. Compruebe si hay cables sueltos o desconectados en la carcasa del interruptor del ventilador. 3. Compruebe si hay cables sueltos o desconectados en el kit de iluminación. 4. Compruebe si hay bombillas defectuosas. PRECAUCIÓN: Asegúrese de que el circuito principal esté apagado antes de acceder a la carcasa del interruptor.
El mando no funciona	1. La batería está agotada o no está instalada correctamente; cambie la batería por una nueva y asegúrese de que esté bien instalada. 2. El controlador Remate no está emparejado; realice un nuevo emparejamiento con la luz.

NOTA

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas o sensoriales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad, los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.

ATENCIÓN:



“ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTICULARES EN LA UNIÓN EUROPEA”

Este símbolo en el producto o en su envase indica que no debe eliminarse junto con los desperdicios generales de casa. Es responsabilidad del usuario eliminar los residuos de este tipo, depositándolos en un “punto limpio” para el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclado selectivos de los residuos de aparatos eléctricos en el momento de su eliminación contribuirán a conservar los recursos naturales y a garantizar el reciclado de estos residuos de forma que se proteja el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos para reciclado, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento en el que adquirió el producto.

Importado por: Maquiten, S.A.

Polígono Industrial de Güimar Sector 3 Manzana XV Nave 8

38509 Güimar

Santa Cruz de Tenerife

Tel: 922539251

E.mail: web@mibricolaje.com

Made in China

Fabricado por: HTL CO., LTD