

MANUAL DE INSTALACIÓN


BT2879

COMPROBACIONES PREVIAS A LA INSTALACIÓN

Este producto debe ser instalado por un fontanero cualificado, de acuerdo con la norma AS/NZS 3500 y las normativas locales. Toda la fontanería debe ser instalada por un fontanero cualificado.


1. Compruebe que el inodoro sea compatible con sus requisitos. Este inodoro tiene una distancia de 90-180 mm para sifón en S y de 180 mm para sifón en P.
2. Este inodoro incluye un codo para sifón en S.
3. Antes de instalar el inodoro, asegúrese de haber recibido todos los componentes y de que no presenten daños. No se aceptarán reclamaciones por daños posteriores a la instalación.
4. Compruebe que el suelo y la pared estén nivelados y perpendiculares.
5. Este producto está configurado para entrada inferior.

Nota: Este inodoro no es compatible con algunos adaptadores de collarín y losa descentrados.

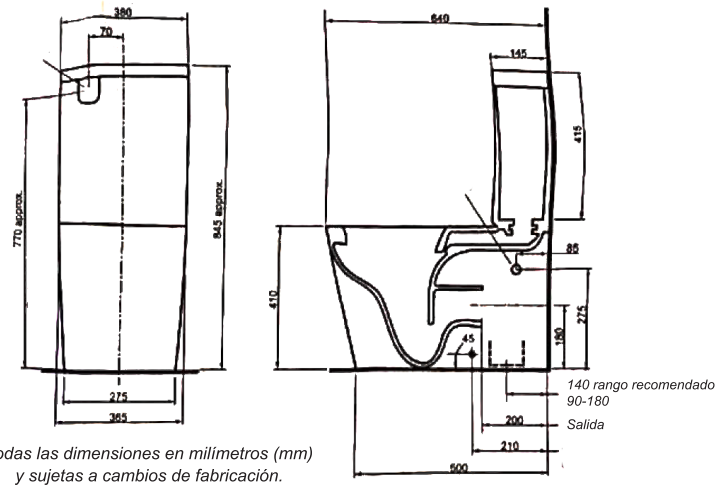


INSTALACIÓN DE LA ENTRADA INFERIOR

1. Inserte las espigas y las arandelas de goma en el estanque.
2. Introduzca una manguera de conexión flexible (se vende por separado) a través del orificio de ventilación y por la parte superior del estanque. Se recomienda fijarla temporalmente con cinta adhesiva para mantener la manguera en su posición (como se muestra a la derecha).
3. Kit de fijación al suelo: mida e instale el kit de fijación al suelo (consulte las instrucciones de fijación al suelo). No instale los tornillos de bloqueo externos en esta etapa.
4. Inserte el codo vario en la espita de la boca de alcantarilla. Si es necesario, calcule la medida y marque la línea de corte.
5. Compruebe las medidas y luego corte el codo vario a la longitud correcta.
6. Coloque la junta de goma y la cubierta sobre la parte frontal del codo vario e instálelo, asegurándose de que la conexión al alcantarillado esté correctamente unida y se haya logrado un buen sellado.

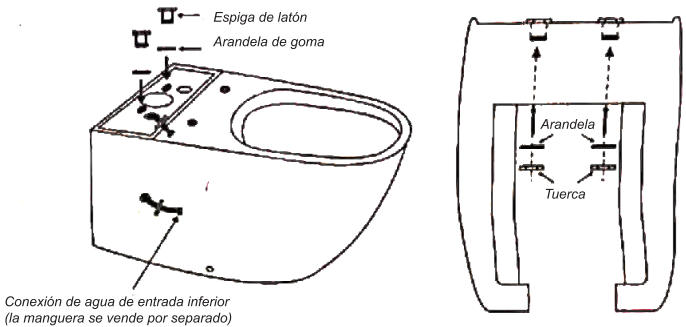

7. Asegúrese de que la junta de espuma/donut esté colocada sobre el tubo de descarga de salida en la base de la cisterna.
8. Conecte la manguera de suministro de agua a la base de la válvula de entrada de la cisterna.
9. Conecte la cisterna y la taza con los pernos de fijación incluidos (la válvula de descarga de salida se puede quitar para facilitar el montaje del perno girándola en sentido horario y luego levantándola).
10. Instale los botones de descarga en la tapa de la cisterna. Los botones de palanca son ajustables.
11. Antes de fijar el inodoro al suelo, conecte el suministro de agua y asegúrese de que el inodoro funcione correctamente realizando varias pruebas de descarga. Compruebe si hay fugas.
12. Una vez que esté seguro de que no hay fugas y de que el inodoro funciona correctamente, instale la taza en el soporte de fijación incluido y aplique un sellador.
13. Coloque la tapa blanca sobre el orificio de entrada lateral no utilizado. Instale el asiento después de que la silicona se haya secado (consulte las instrucciones de instalación del asiento).

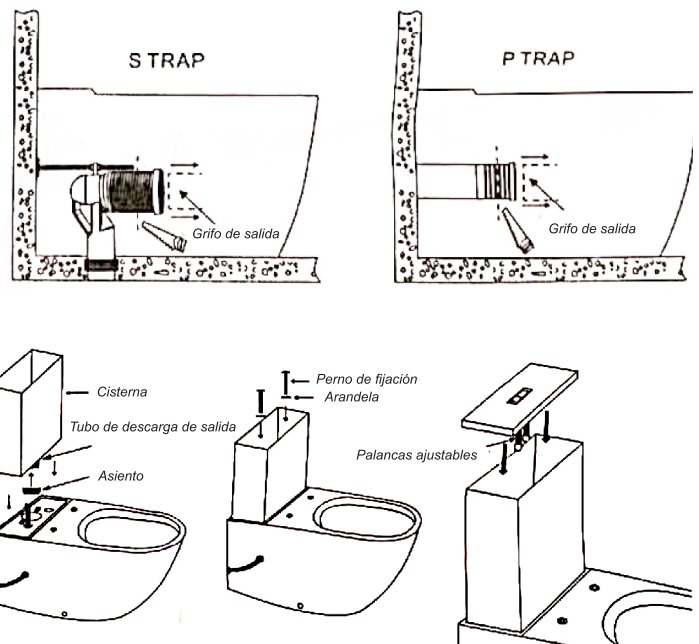

Importado por: Maquiten, S.A.

Polígono Industrial de Güimar Sector 3 Manzana XV Nave 8 38509 Güimar Santa Cruz de Tenerife

Tel: 922539251 E.mail: web@mibricolaje.com

Made in China

